BD-ES7000

„Blu-ray" plaadimängija

Kasutusjuhend

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite käesoleva SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige
palun oma toode veebilehel
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Ohutusalane teave

Hoiatus

ELEKTRILÖÖGIOHU RISKI VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGUMIST KATET). KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI MÄNGIJA SEES EI LEIDU. REMONT TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTIDE JUURES.

See sümbol viitab toote sees olevale „ohtlikule pingele", mis võib põhjustada elektrilööki või vigastusi.	**ETTEVAATUST:** ELEKTRILÖÖGIOHU RISKI VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGUMIST KATET). KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI MÄNGIJA SEES EI LEIDU. REMONT TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD TEENINDUSPERSONALI JUURES.	See sümbol viitab tootega kaasasolevatele olulistele kasutusjuhistele.

Ärge paigaldage seadet kitsastesse kohtadesse, nagu näiteks raamaturiiulisse.

HOIATUS

- Tulekahju või elektrišokiga lõppeda võiva kahjustuse ärahoidmiseks ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte.

ETTEVAATUST

- „Blu-ray" plaadimängija KASUTAB NÄHTAMATUT LASERKIIRT, MIS VÕIB KOKKUPUUTEL PÕHJUSTADA OHTLIKKU KIIRGUST. KASUTAGE „Blu-ray" plaadimängijat KORREKTSELT, NAGU JUHISTES KIRJELDATUD.

ETTEVAATUST

SEE SEADE KASUTAB LASERIT. JUHTNUPPUDE KASUTAMINE, SEADISTUSTE VÕI PROTSEDUURIDE TEOSTAMINE VIISIL, MIS EI OLE SIIN JUHENDIS KIRJELDATUD, VÕIB PÕHJUSTADA KOKKUPUUDET OHTLIKU KIIRGUSEGA. ÄRGE AVAGE KORPUST EGA VIIGE ISE LÄBI PARANDUSTÖID. REMONT TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTIDJUURES.
See toode vastab Euroopa Direktiividele (CE), kui toote ühendamisel teiste seadmetega kasutataks varjestatud kaableid ja liideseid. Ennetamaks elektromagnetilisi häireid teiste seadmete töös (näiteks raadio ja teler), kasutage ühendamisel varjestatud kaableid ja liideseid.

TÄHTIS MÄRKUS

Selle seadme toitekaablil on kaitsekorgiga pistik. Kaitsme väärtus on kirjas pistiku kontaktidepoolses küljes. Kui see vajab väljavahetamist, peab kasutama sama reitinguga BS1362 kaitsmikku.
Ärge kasutage kunagi kaitsmeta pistikut, kui kaitse on eemaldatud. Kui kaitse on vaja välja vahetada, peab see olema sama värvi, nagu pistiku klemmidepoolne osa. Vahetatavad katteid küsige müüjalt.
Kui pistik ei sobi Teie maja pistikupesadega või kaabel ei ole piisavalt pikk, peaksite hankima sobiva turvanõuetele vastava pikendusjuhtme või konsulteerima abi saamiseks müüjaga.Kui aga ei ole muud võimalust, kui pistik ära lõigata, siis eemaldage kaitse ja visake pistik ära õigete jäätmete hulka. Ärge ühendage pistikut pistikupessa, kui esineb elektrilöögi oht katmata painduva juhtme tõttu.
Seadme eemaldamiseks vooluvõrgust on vajalik tõmmata stepsel seinakontaktist välja, seega peab seinakontakt olema koheselt ligipääsetav.
Kasutusjuhendiga kaasasolev seade on kaitstud teatud kolmandate osapoolte intellektuaalse omandi litsentsiga. Selle litsentsiga on lubatud lõpp-kasutajatel kasutada litsentseeritud sisu eraviisiliselt ja mitte-kaubanduslikel eesmärkidel.

KLASS 1 LASERTOODE

Käesolev plaadimängija on klassifitseeritud kui KLASS 1 LASERTOODE. Juhtnuppude kasutamine, seadistuste või protseduuride teostamine viisil, mis ei ole siin juhendis kirjeldatud, võib põhjustada kokkupuudet ohtliku kiirgusega.

ETTEVAATUST:

- AVATUNA KLASS 3B NÄHTAV JA NÄHTAMATU LASERKIIRGUS. VÄLTIGE KOKKUPUUDET KIIREGA (IEC 60825-1)
- KÄESOLEV toode KASUTAB LASERIT. JUHTNUPPUDE KASUTAMINE, SEADISTUSTE VÕI PROTSEDUURIDE TEOSTAMINE VIISIL, MIS EI OLE SIIN JUHENDIS KIRJELDATUD, VÕIB PÕHJUSTADA KOKKUPUUDET OHTLIKU KIIRGUSEGA. ÄRGE AVAGE KORPUST EGA VIIGE ISE LÄBI PARANDUSTÖID. REMONT TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD PERSONALIJUURES.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

Ettevaatusabinõud

Tähtsad ohutusalased juhised

Enne seadme kasutamist lugege hoolega läbi need juhised. Järgige kõiki allpooltoodud ohutusjuhiseid.
Hoidke neid juhiseid tuleviku tarbeks kättesaadavas kohas.

1. Lugege need juhised läbi.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatuste
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seadet vee lähedal.
6. Puhastage ainult kuiva lapiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
8. Ärge paigaldage seadet soojusallikate, nagu näiteks radiaatorite, kaminate või teiste seadmete (ka võimendid) lähedale, mis toodavad soojust.
9. Polariseeritud või maandusega pistikul on olulineohutusalane eesmärk. Polariseeritud pistikul on kaks laba, milledest üks on laiem kui teine. Maandusega pistikul on kaks laba ning kolmas maandusega haru. Laiem laba või kolmas haru on paigaldatud Teie ohutuse kindlustamiseks. Kui pistik ei sobi Teie seinakontaktiga, siis küsige aegunud seinakontakti asendamiseks nõu elektrikult.
10. Kaitske voolujuhet peale astumise või pigistamise eest, eriti pistikut ja kohta, kus juhe väljub seadmest.
11. Kasutage ainult tootja poolt lubatud lisaseadmeid/tarvikuid.
12. Kasutage vaid tootja poolt määratletud või mängijaga koos müüdavaid paigalduskärusid, -aluseid, statiive, kronsteine või laudu. Kui kasutate paigalduskäru, siis olge ettevaatlik süsteemi liigutamisel vältimaks ümberkukkumisest tulenevaid kahjustusi.

13. Äikesetormide ajal ja pikaajalisemal mittekasutamisel eemaldage seade vooluvõrgust.
14. Hooldustööde teostamiseks pöörduge kvalifitseeritud teeninduspersonali poole. Remont on vajalik, kui toode on mingil viisil kahjustada saanud (voolujuhe või pistik on vigastatud, seadme peale on sattunud vedelikke või kukkunud esemeid, mängija on sattunud vihma või niiskuse kätte, toode ei tööta korralikult või on seade maha pillatud).

Plaadi hoiustamine ja haldus

- Plaatide hoidmine
  - Sõrmejäljed või kriimustused plaadil võivad vähendada pildi ja heli kvaliteeti või põhjustada plaadi nn hüppamist.

  - Vältige plaadi pinna, kuhu on salvestatud andmed, puudutamist.
  - Hoidke plaati äärtest, et pinnale ei satuks sõrmejälgi.
  - Ärge kleepige plaadile paberit või kleeplinti.

- Plaatide puhastamine
  - Kui plaadile satub sõrmejälgi või mustust, puhastage seda vees lahustatud õrna puhastusvahendiga ning pühkige pehme riidelapiga.

  - Puhastamisel pühkige õrnalt plaadi seestpoolt väljapoole.
- Plaadi hoiustamine
  - Ärge hoidke otsese päikesevalguse käes.
  - Hoidke jahedas, hästi ventileeritud kohas.
  - Hoidke puhtas kaitsvas karbis ning hoiustage vertikaalselt.

Ettevaatusabinõud käsitsemisel

- Ärge laske seadmele vett tilkuda või pritsida. Ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid, nagu näiteks vaase.
- Seadme täielikuks väljalülitamiseks tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja. Sellest tulenevalt peab toitejuhe olema alati kergesti ligipääsetav.
- Ärge puudutage toitejuhet märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki.
- Ärge sisestage samasse seinakontakti mitut elektriseadet. Seinakontakti ülekoormamine võib põhjustada ülekuumenemist ning lõppeda tulekahjuga.
- Seadme hooldamine
  - Enne teiste seadmete ühendamist antud tootega kontrollige, et need oleks väljalülitatud.
  - Kui viite toote äkitselt külmast kohast sooja kohta, võib liikuvatele osadele ja läätsele tekkida kondenseerumine, mis põhjustab ebanormaalset taasesitust. Sellisel juhul ühendage seadme toide lahti, oodake kaks tundi ning seejärel sisestage voolujuhe seinakontakti. Siis sisestage plaat ning üritage seda taas esitada.
- Kui toode teeb imelikku häält või toodab kõrbelõhna või suitsu, lülitage toode kohe välja ning eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Seejärel võtke tehnilise abi saamiseks ühendust lähima klienditoekeskusega. Ärge toodet kasutage. Toote sellisel kujul kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilööki.

3D-funktsiooni kasutamine

TÄHTIS TERVISE- JA OHUTUSALANE TEAVE 3-PILDI PUHUL.

Lugege enne teleri 3D-funktsiooni kasutamist järgnev ohutusteave mõttega läbi.

- Osad vaatajad võivad 3D-telerit vaadates kogeda ebamugavustunnet, nagu näiteks peapööritust, iiveldust ja peavalu. Kui kogete ühte neist sümptomitest, lõpetage 3D-teleri vaatamine, eemaldage 3D-aktiivprillid ja puhake.
- Pikemat aega 3D-pildi vaatamine võib silmades pingetunnet põhjustada. Kui tunnete silmades pinget, lõpetage 3D-teleri vaatamine, eemaldage oma 3D-aktiivprillid ja puhake.
- Lapsi, kes kasutavad 3D-funktsiooni, peaks aegajalt kontrollima vastutustundlik täiskasvanu. Kui kaevatakse väsinud silmade, peavalu, peapöörituse või iivelduse üle, käskige lastel 3D-teleri vaatamine lõpetada ja puhata.
- Ärge kasutage 3D-aktiivprille muudel eesmärkidel (näiteks tavaliste prillide, päikeseprillide, kaitseprillidena jms).
- Ärge kasutage 3D-funktsiooni või 3D-aktiivprille kõndides või ringi liikudes. 3D-funktsiooni või 3D-aktiivprillide kasutamine ringi liikumise ajal võib lõppeda vigastustega, mis tulenevad esemete otsa jooksmisest, komistamisest ja/või kukkumisest.
- Antud mudel ei pruugi täielikult toetada 3D-saadete vastuvõttu, salvestamist ja taasesitust, sest 3D-ülekandeformaat pole veel üle maailma standardiseeritud. See pole toote viga.

- 3D-sisu nautimiseks ühendage 3D-seade (3D-ga ühilduv AV-vastuvõtja või teler) ülikiiret HDMI-kaablit kasutades toote HDMI OUT pordiga. Enne 3D-sisu esitamist pange ette 3D-prillid.
- Toode väljastab 3D-signaale ainult läbi HDMI OUT porti ühendatud HDMI-kaabli.
- Kuna video eraldusvõime 3D-esitusrežiimis on fikseeritud vastavalt 3D-video algupärase resolutsiooni väärtusele, ei saa te eraldusvõimet vastavalt oma eelistusele muuta.
- Osade funktsioonide, nagu näiteks „BD Wise'i", ekraani suuruse reguleerimine ning eraldusvõime kohandamine ei pruugi 3D-esitusrežiimis korralikult töötada.
- 3D-signaali korralikuks väljastamiseks peate kasutama ülikiiret HDMI-kaablit.
- 3D-pilti vaadates asuge telerist vähemalt kolmekordse ekraanilaiuse kaugusel. Näiteks, kui Teil on 46-tolline ekraan, peate olema ekraanist 138 tolli (3,5 m) kaugusel.
- Parima 3D-pildi saavutamiseks asetage 3D-videoekraan silmade kõrgusele.
- Kui toode on ühendatud mõne 3D-seadmega, ei pruugi 3D-efekt korralikult toimida.
- „Blu-ray 3D" ja „Blu-ray 3D" logo on „Blu-ray Disc Association" kaubamärgid.

Autoriõigused

© 2012 „SAMSUNG Electronics Co., Ltd."
Kõik õigused kaitstud; Mitte ühtegi selle kasutusjuhendi osa ei tohi reprodutseerida või kopeerida ilma „Samsung Electronics Co., Ltd." eelneva kirjaliku loata.

Sisukord

Ohutusalane teave

2 Hoiatus
3 Ettevaatusabinõud
3 Tähtsad ohutusalased juhised
3 Plaadi hoiustamine ja haldus
4 Ettevaatusabinõud käsitsemisel
4 3D-funktsiooni kasutamine
5 Autoriõigused

Alustamine

8 Plaadi ja formaadi ühilduvus
8 Plaaditüübid ja sisu, mida Teie tootega saab esitada
8 Plaaditüübid, mida Teie tootega ei saa esitada
8 Sisemise kõvaketta võimalik salvestusaeg
9 Regioonikood
9 Taasesitatavate plaatide logod
10 Toetatud formaadid
12 Tarvikud
13 Esipaneel
14 Tagapaneel
15 Kaugjuhtimispult

Ühendused

17 Teleriga ühendamine
17 Kasutades HDMI-kaablit (pole komplektis)
18 Helisüsteemiga ühendamine
18 1. meetod: HDMI-toega AV-vastuvõtjaga ühendamine
18 2. meetod: Optilise sisendiga AV-vastuvõtjaga ühendamine
18 3. meetod: Helikaabli abil stereovõimendiga ühendamine
19 Võrguruuteriga ühendamine
19 Juhtmega võrk
19 Juhtmevaba võrk
20 „Blu-ray“ plaadimängija paigaldamine
20 1. meetod: Paigaldamine alusele
21 2. meetod: Seinale paigaldamine

Seadistused

22 Seadistusprotseduur
22 Peaekraan
22 Sisenemine seadistuste ekraanile
23 Seadistuste menüü jaoks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil
24 Seadistuste menüü funktsioonid
30 Võrgud ja internet
30 Võrguühenduse seadistamine
33 „Wi-Fi Direct”
34 „Soft AP“
34 „AllShare” seadistused
35 Tarkvara uuendamine
35 Veebis
35 USB-seadme abil
36 Plaadi abil
36 Allalaetud faili abil
36 Uuendamine ooterežiimis

Meedia esitamine

37 Kommertsvideoplaatide esitamine
37 3D teisendaja
37 3D sügavuse reguleerimine
38 „AllShare Play” ekraan
38 „AllShare Play“ ekraani lühitutvustus
38 USB-seadmel või ühilduvas mobiiltelefonis asuvate failide esitamine
39 Kommertsheliplaadi esitamine
39 Ekraanil kuvatavad muusika juhtnupud
40 Kasutaja salvestatud sisuga plaadi esitamine
40 „AllShare“ võrgufunktsiooni Kasutamine
40 „AllShare“ tarkvara allalaadimiseks
41 Teie arvutis või DNLA-seadmes asuva sisu esitamine käesoleva seadmega
41 Arvutis asuva sisu esitamise juhtimine Teie nutitelefoniga
42 Video taasesituse juhtimine
42 Video taasesituseks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil
42 Tööriistamenüü kasutamine

44 Muusika taasesituse juhtimine
44 Muusika taasesituseks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil
44 Tööriistamenüü kasutamine
44 Heliplaadi lugude kordamine
44 Heliplaadi lugude juhuslik esitamine
45 CD-plaadile esitusloendi loomine
45 CD-plaadi kopeerimine
46 Fotode esitamine
46 Tööriistamenüü kasutamine
46 Tööriistamenüü kasutamine, kui fail on rõhutatud

Võrguteenused

49 „Smart Hubi“ kasutamine
49 „Smart Hubi“ lühitutvustus
50 BD-LIVE™
51 Veebilehitseja kasutamine

Lisa

52 Vastavuse ja ühilduvuse teatis
53 Koopiakaitse
53 Võrguteenusest lahtiütlemine
54 Litsents
56 Soovitus – ainult Euroopa Liit
57 Täiendav informatsioon
57 Märkus
61 Veaotsing
64 Tehnilised andmed

Plaadi ja formaadi ühilduvus

Plaaditüübid ja sisu, mida Teie tootega saab esitada

Meedium	Plaadi tüüp	Detailid
VIDEO	„Blu-ray“ plaat 3D „Blu-ray“ plaat	BD-ROM või BD-RE/-R-plaat, mis on salvestatud BD-RE-formaadis.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, salvestatud DVD+RW/DVD-RW(V)/DVDR/+R-plaadid, mis on salvestatud ja lõplikult vormistatud, või USB-salvestusmeedium, mis sisaldab MKV-, MP4-faile.
MUUSIKA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R , BD-RE/-R	Muusika, mis on salvestatud CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R-plaatidele või USB-salvestusmeedium, mis sisaldab MP3- või WMA-faile.
VIDEO MUUSIKA FOTO	HDD USB	Kõvakettale või USB-seadmele salvestatud videod, muusika ja fotod.

| **MÄRKUS** |

- Sõltuvalt plaadi tüübist või salvestustingimustest ei pruugi toode esitada teatud CD-RW/-R ja DVD-R-plaate.
- Kui DVD-RW/-R -plaati pole korralikult DVD-videoformaadis salvestatud, ei ole seda võimalik esitada.
- Teie toode ei esita sisu, mis on salvestatud DVD-RE/R-plaadile bitikiirusega, mis ületab 10 Mbps.
- Teie toode ei esita sisu, mis on salvestatud BD-RE/R-plaadile või USB-seadmele bitikiirusega, mis ületab 25 Mbps.
- Taasesitus ei pruugi toimida teatud tüüpi plaatidega või juhtudel, kui kasutate teatud toiminguid, nagu näiteks kaameranurga muutmine või kuvasuhte reguleerimine. Teave plaatide kohta on detailselt kirja pandud plaadiümbrisele. Vajadusel saate informatsiooni sealt.
- BD-J-plaadi pealkirja esitamisel võib laadimine kauem aega võtta kui tavalise pealkirja puhul ning osad funktsioonid võivad aeglaselt toimida.

Plaaditüübid, mida Teie tootega ei saa esitada

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV-plaat jne.
- DVD-RAM
- „Super Audio CD“ (v.a. CD kiht)
- DVD-RW(VR-režiim)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (CD-G-d esitavad ainult heli, mitte graafikat.)
- 3,9 GB DVD-R autoriseerimisplaat

Regioonikood

Nii plaadimängijad kui plaadid on regioonide kaupa kodeeritud. Need regioonikoodid peavad plaadiga ühtima, et plaati oleks võimalik esitada. Kui koodid ei ühti, pole plaati võimalik esitada.
Antud toote regiooninumber on kirjas toote tagapaneelil.

Plaaditüüp	Regiooni-kood	Piirkond
„Blu-ray“ plaat		Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika, Lõuna-Ameerika, Korea, Jaapan, Taiwan, Hongkong ja Kagu-Aasia.
		Euroopa, Gröönimaa, Prantsuse territooriumid, Lähis-Ida, Aafrika, Austraalia ja Uus -Meremaa.
		India, Hiina, Venemaa, Kesk- ja Lõuna-Aasia
DVD-VIDEO plaat		USA, USA territooriumid ja Kanada
		Euroopa, Jaapan, Lähis-Ida, Egiptus, Lõuna-Aafrika, Gröönimaa
		Taiwan, Korea, Filipiinid, Indoneesia, Hongkong
		Mehhiko, Lõuna-Ameerika, Kesk-Ameerika, Austraalia, Uus-Meremaa, Vaikse ookeani saared, Kariibimere saared
		Venemaa, Ida-Euroopa, India, suurem osa Aafrikast, Põhja-Korea, Mongoolia
		Hiina

Taasesitatavate plaatide logod

„Blu-ray“ plaat	3D „Blu-ray“ plaat
BD-LIVE	DivX
PAL PAL-ülekandesüsteem Ühendatud Kuningriigis, Prantsusmaal, Saksamaal jne.	

Toetatud formaadid

Videofaili tugi

Faililaiend	Konteiner	Videokoodek	Eraldusvõime	Kaadrikiirus (kaadrit sekundis)	Bitikiirus (Mbps)	Helikoodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DivX 3.11/4.x/ 5.x/6.1	1920x1080	6~30	20	„Dolby Digital“ LPCM AAC HE-AAC WMA DD+ MP3 DTS
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/ MP/HP			25	
		„Windows Media Video v9“	1920x1080		25	
		MPEG2		24/25/30		
		MPEG1	352x288	24/25/3	20	

■ Piirangud

- Isegi kui fail on kodeeritud ülalpool toodud toetatud koodeki poolt, ei pruugi fail olla esitatav, kui sisus esineb probleeme.
- Normaalne taasesitus pole garanteeritud, kui faili konteineri informatsioon on vale või fail on vigane.
- Failid, millel on standardist suuremad kaadri-või bitikiirused, võivad taasesitamisel hakkida.
- Otsingu (vahelejätmise) funktsioon pole võimalik, kui faili indeksitabel on kahjustatud.
- Kui taasesitate faili läbi võrguühenduse, võib video taasesitus sõltuvalt võrgu kiirusest hakkida.
- Osad USB-seadmed / digitaalsed kaamerad ei pruugi antud tootega ühilduda.

■ Video dekooder

- Toetab kuni H.264 tase 4.1.
- Ei toeta H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4.
- KOODEKID, v.a. MVC, VP8, VP6
  1) Alla 1280 x 720 : 60 kaadrit maks.
  2) Üle 1280 x 720 : 30 kaadrit maks.
  3) Ei toeta GMC 2 või kõrgemat.
- Toetab „SVAF Top/Bottom“, „Side by Side“.
- Toetab „BD MVC Spec“.

■ Heli dekooder

- Toetab WMA 10 PRO (Kuni 5,1).
- Ei toeta WMA kadudeta heli.
- Ei toeta kadudeta „RealAudio 10“ heli.
- Ei toeta QCELP/AMR NW/WB.
- Toetab „Vorbist“ (kuni 2-kanaliline), toetab vaid „webm“ konteineris koodekeid.
- Toetab ADPCM IMA, MS. (Ei toetata MULAW, ALAW)
- Format of DivX subtitles *.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| MÄRKUS |

▸ Osade DivX-, MKV- või MP4-failide taasesitust ei toetata sõltuvalt nende video resolutsioonist ning kaadrikiirusest.

Muusikafaili tugi

Faililaiend	Tüüp	Koodek
*.mp3	MPEG	„MPEG1 Audio Layer 3“
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC
*.flac	FLAC	FLAC
*.ogg	OGG	„Vorbis“
*.wma	WMA	WMA

Märkused USB-ühenduse kohta

- Teie toode toetab USB-salvestusmeediumeid, MP3-mängijaid, digitaalseid kaameraid ja USB-kaardilugejaid.
- Osad USB-seadmed/ digitaalsed kaamerad ei pruugi tootega ühilduda.
- Teie toode toetab FAT16, FAT32 ja NTFS failisüsteeme (ainult lugemine).
- Ühendage USB-seadmed otse toote USB-porti. Läbi USB-kaabli ühendamine võib põhjustada ühilduvusprobleeme.
- Rohkem kui ühe mäluseadme sisestamisel mitme kaardi lugejasse võib põhjustada häireid lugeja töös.
- Toode ei toeta PTP-protokolli.
- Ärge ühendage USB-seadet lahti „laadimisprotsessi“ ajal.
- Mida suurem on pildi resolutsioon, seda rohkem kulub aega pildi kuvamiseks.
- Käesolev toode ei esita DRM-iga („Digital Rights Management“ – Digitaalsete õiguste haldus) MP3-faile, mis on alla laetud kommertslehekülgedelt.
- Teie toode toetab ainult videot, mille kaadrikiirus on väiksem kui 30 kaadrit sekundis.
- Teie toode toetab ainult USB-massmälu klassi (MSC) seadmeid, nagu näiteks mälupulgad ja USB-kõvakettad. (USB-jaoturit ei toetata.)
- Teatud USB-kõvakettad, mitme kaardi lugejad ja mälupulgad ei pruugi antud tootega ühilduda.
- Kui osad USB-seadmed vajavad ülemäärast toidet, võivad neid piirata vooluringi ohutusseadmed
- Kui taasesitus USB-kõvakettalt on ebastabiilne, varustage seadmeid täiendava vooluga ühendades kõvaketta seinakontaktiga. Kui probleem püsib, võtke ühendust USB-kõvaketta tootjaga.
- USB-salvestusseade tuleb ohutult eemaldada (kasutades „Safely Remove USB” (USB ohutu eemaldamise) funktsiooni), et vältida USB-mälu võimalikku kahjustamist.
- SAMSUNG ei vastuta andmefailide kahjustamise või andmekao eest.
- Teie toode ei toeta kokkupakitud faile, hõredaid faile ja NTFS krüpteeritud faile.
  - Enne USB-seadme lahtiühendamist kasutage USB ohutu eemaldamise funktsiooni.
  - Kui Te ei kasuta USB ohutu eemaldamise funktsiooni, võivad USB-seadmel asuvad andmed viga saada või kaotsi minna.
  - USB-seadet saate parandada või vormindada oma arvutis. (Ainult „MS Windows“ operatsioonisüsteem)

AVCHD („Advanced Video Codec High Definition“ – Edasijõudnud kõrglahutusega videokoodek)

- Käesolev toode esitab AVCHD-formaadis plaate. Taolisi plaate salvestatakse ja kasutatakse tavaliselt videokaamerates.
- AVCHD formaat on kõrglahutusega digitaalse videokaamera formaat.
- MPEG-4 AVC/H.264 formaat pakib kujutisi suurema tõhususega kui tavaline pildi pakkimisformaat
- Osad AVCHD-plaadid kasutavad „x.v.Color” formaati. Käesolev toode esitab AVCHD-plaate, mis kasutavad „x.v.Color” formaati.
- „x.v.Color” on „Sony Corporationi“ kaubamärk.
- „AVCHD” ja AVCHD logo on „Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.“ ja „Sony Corporationi“ kaubamärgid.

| MÄRKUS |

- Osad AVCHD-formaadis plaadid ei pruugi sõltuvalt salvestustingimustest mängida. AVCHD-formaadis plaate tuleb lõplikult vormistada.
- „x.v.Color” pakub laiemat värviulatust kui tavalised DVD-videokaamera plaadid.

Tarvikud

Kontrollige alltoodud tarvikute olemasolu.

Seinale kinnitamise klamber / Klambrikomplekt / Kruvid	Kaugjuhtimispuldi patareid (AAA-suurus)
	
Adapter	Paigaldusalus
	
Kasutusjuhend	Kaugjuhtimispult

| MÄRKUS |

- Kontrollige, et „Blu-ray“ plaadimängija oleks paigaldatud horisontaalselt või kindlalt seinale kinnitatud.

Esipaneel

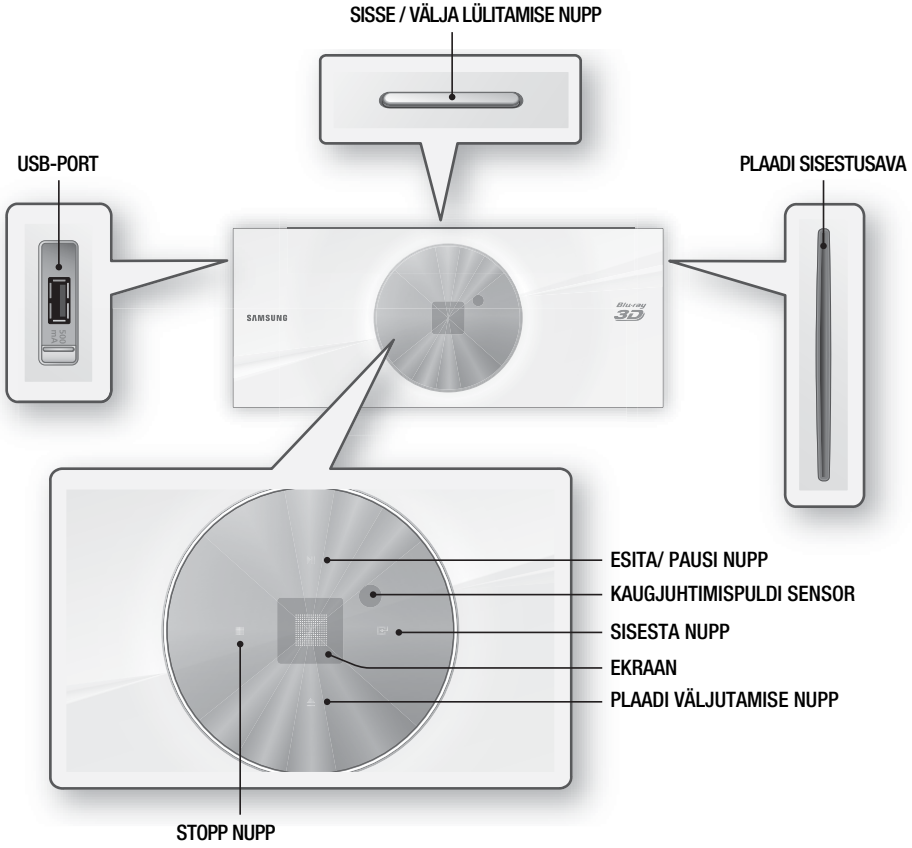

| MÄRKUS |

- Uuendamaks toote tarkvara USB-pesa kaudu tuleb kasutada USB-mälupulka.
- Kui toode kuvab „Blu-ray“ plaadi menüüd, ei saa Te filmi käivitada vajutades „Play“ (Esita) nuppu tootel või puldil. Filmi esitamiseks peate valima „Play Movie“ (Esita filmi) või „Start“ (Alusta) plaadimenüüs ning seejärel vajutama ⏎ nuppu.

Tagapaneel

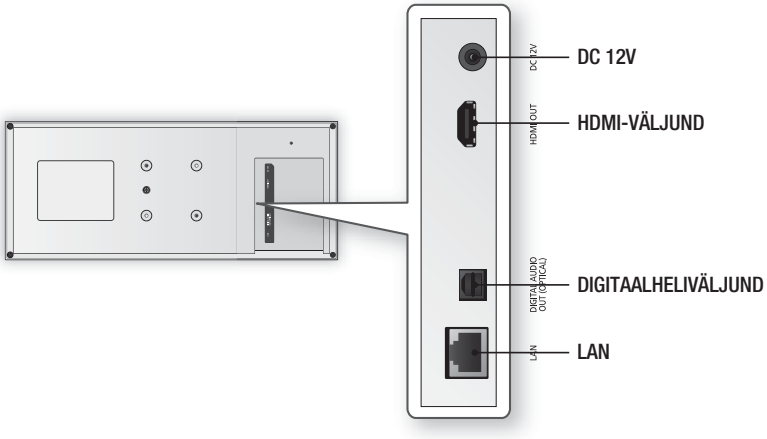
DC 12V
HDMI-VÄLJUND
DIGITAALHELIVÄLJUND
LAN
DC 12V
HDMI OUT
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
LAN

Kaugjuhtimispuldi tutvustus

Patareide paigaldamine

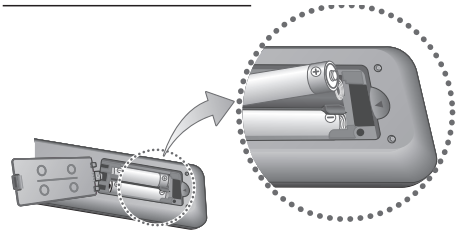

MÄRKUS

- Kui pult ei toimi korralikult:
  - Kontrollige patareide polaarsust +/–.
  - Kontrollige, ega patareid pole tühjaks saanud.
  - Kontrollige, kas puldi sensorit blokeerivad mingid takistused.
  - Kontrollige, kas läheduses on fluorestseeruvat valgust.

! ETTEVAATUST!

- Antud tootega kaasas olev laetav aku ei ole kasutaja poolt asendatav. Rohkema teabe saamiseks selle vahetamise kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kaugjuhtimispuldi seadistamine, et sellega oma telerit juhtida

■ **Tegemaks kindlaks, kas Teie teler ühildub vastava puldiga, järgige alltoodud juhiseid.**

1. Lülitage oma teler sisse.
2. Suunake pult teleri poole.
3. Vajutage telerirežiimi määramiseks **TV** nuppu.
4. Vajutage ja hoidke all **TV POWER** nuppu ning sisestage paremalasuvast tabelist kahekohaline kood, mis vastab Teie teleri margile, vajutades vastavaid numbrinuppe. Kui Teie teler ühildub kaugjuhtimispuldiga, lülitub teler välja. Kaugjuhtimispult on nüüd programmeeritud teleri juhtimiseks.

| MÄRKUS |

- Kui teleri margi jaoks on kirjas mitu erinevat koodi, prooviga igaühte neist, kuni leiate sellise, mis töötab.
- Kui asendate puldi patareid, peate telerimargi koodi uuesti määrama.

Saate antud kaugjuhtimispuldiga juhtida oma teleri teatud funktsioone.

Nupp	Funktsioon
TV POWER	Kasutatakse teleri sisse ja välja lülitamiseks.
Number	Kasutatakse numbri vahetuks sisestamiseks.
TV VOL +/–	Kasutatakse teleri helitugevuse reguleerimiseks.
TV MUTE	Kasutatakse heli sisse ja välja lülitamiseks.
PROG (, /.)	Kasutatakse soovitud kanali valimiseks.
TV SOURCE	Kasutatakse teleriga ühendatud välise allika valimiseks.

| MÄRKUS |

- Ülaltoodud funktsioonid ei pruugi kõikide teleritega töötada. Kui Teil esineb probleeme, kasutage teleri kaugjuhtimispulti.

Telerite juhtimiskoodid

Telerimark	Kood
SAMSUNG	TV POWER+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
AIWA	TV POWER+82
ANAM	TV POWER+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN	TV POWER+57
BLAUPUNKT	TV POWER+71
BRANDT	TV POWER+73
BRIONVEGA	TV POWER+57
CGE	TV POWER+52
CONTINENTAL EDISON	TV POWER+75
DAEWOO	TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON	TV POWER+64
FERGUSON	TV POWER+73
FINLUX	TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI	TV POWER+57
FUJITSU	TV POWER+84
GRADIENTE	TV POWER+70
GRUNDIG	TV POWER+49, +52, +71
HITACHI	TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL	TV POWER+52
JVC	TV POWER+61, +79
LG	TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE	TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA	TV POWER+06, +57
MAGNAVOX	TV POWER+40
METZ	TV POWER+57
MITSUBISHI	TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR	TV POWER+52, +77
NEC	TV POWER+83
NEWSAN	TV POWER+68

Telerimark	Kood
NOBLEX	TV POWER+66
NOKIA	TV POWER+74
NORDMENDE	TV POWER+72, +73, +75
PANASONIC	TV POWER+53, +54, +74, +75
PHILIPS	TV POWER+06, +55, +56, +57
PHONOLA	TV POWER+06, +56, +57
PIONEER	TV POWER+58, +59, +73, +74
RADIOLA	TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI	TV POWER+57
RCA	TV POWER+45, +46
REX	TV POWER+74
SABA	TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
SALORA	TV POWER+74
SANYO	TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
SCHNEIDER	TV POWER+06
SELECO	TV POWER+74
SHARP	TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
SIEMENS	TV POWER+71
SINGER	TV POWER+57
SINUDYNE	TV POWER+57
SONY	TV POWER+35, +48
TELEAVA	TV POWER+73
TELEFUNKEN	TV POWER+67, +73, +75, +76
THOMSON	TV POWER+72, +73, +75
THOMSON ASIA	TV POWER+80, +81
TOSHIBA	TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
WEGA	TV POWER+57
YOKO	TV POWER+06
ZENITH	TV POWER+63

Teleriga ühendamine

1. Ühendage „Blu-ray“ plaadimängija teleriga.
2. Lülitage toode ja teler sisse.
   - Ärge ühendage toitejuhet seinakontakti enne, kui olete kõik ühendused lõpuleviinud.
   - Kui Te ühendusi muudate, lülitage enne alustamist kõik seadmed välja.
3. Vajutage oma teleri kaugjuhtimispuldi sisendivaliku nuppu, kuni tootest tulev signaal teleriekraanile ilmub.

Kasutades HDMI-kaablit (pole komplektis) – Parim kvaliteet (soovituslik)

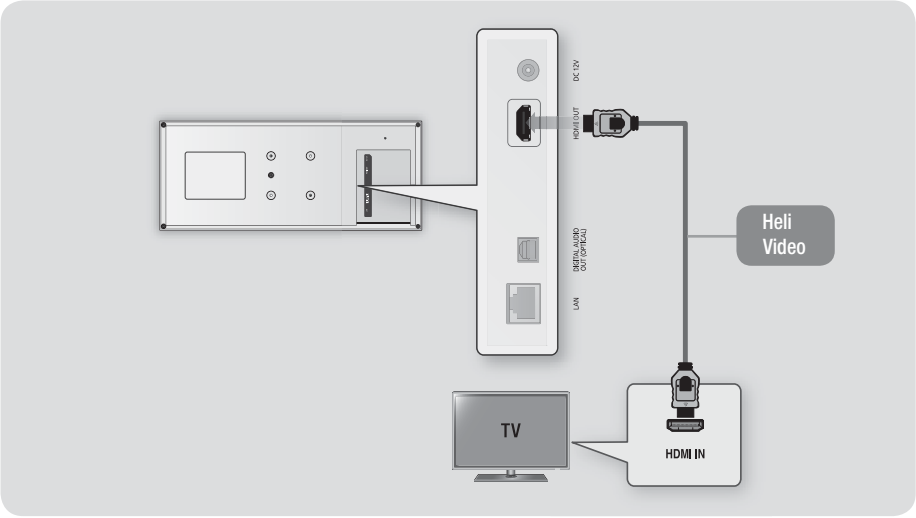

| MÄRKUS |

- Kasutades kuvaseadme ühendamiseks HDMI-DVI –kaablit, peate heli kuulmiseks ühendama oma mängija digitaalheli väljundi helisüsteemiga.
- HDMI-kaabel väljastab digitaalset videot/heli, nii et Te ei pea ühendama helikaablit.
- Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi teatud HDMI väljundresolutsioonid töötada. Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit.
- Kui ühendate plaadimängija teleriga HDMI-kaablit kasutades esimest korda või teete seda uue teleriga, seab plaadimängija HDMI väljundresolutsiooni automaatselt kõige kõrgemale teleri poolt toetatud väärtusele.
- Pikk HDMI-kaabel võib põhjustada müra ekraanil. Sellisel juhul seadke menüüs „Deep Colour” sättele „Off” (Väljas).
- Kui toode on ühendatud Teie teleriga HDMI 720p,1080i või 1080p väljundrežiimis, peate kasutama suure kiirusega („High speed” – kategooria 2) HDMI-kaablit.
- HDMI väljastab telerisse ainult puhast digitaalset signaali.
  Kui Teie teler ei toeta HDCP-d („High-bandwidth Digital Content Protection” - Lairiba digisisu kaitse), ilmub ekraanile juhuslik müra.
- 3D-tehnoloogiaga videote nautimiseks peate kasutama HDMI-ühendust.

Helisüsteemiga ühendamine

1. Toote saate helisüsteemiga ühendada kasutades ühte kolmest alltoodud meetodist.
2. Lülitage toode, helisüsteem ja teler sisse.
   - Ärge ühendage toitejuhet seinakontakti enne, kui olete kõik ühendused lõpuleviinud.
   - Kui Te ühendusi muudate, lülitage enne alustamist kõik seadmed välja.
3. Vajutage ühendatud helisüsteemi ja teleri sisendivaliku nuppu, kuni tootest tuleb videosignaal ilmub Teie telerisse ning kuulete helisignaali läbi helisüsteemi.

1. meetod HDMI-toega AV-vastuvõtjaga ühendamine

- HDMI-toega AV-vastuvõtjaga ühendamine
- Parim kvaliteet (soovituslik)

2. meetod Optilise sisendiga AV-vastuvõtjaga ühendamine

- Kasutage optilist kaablit (pole komplektis)
- Parem kvaliteet
- Kuulete heli vaid läbi kahe esimese kõlari, kui digitaalne väljund on määratud sättele PCM.

3. meetod Helikaabli abil stereovõimendiga ühendamine

- Hea kvaliteet

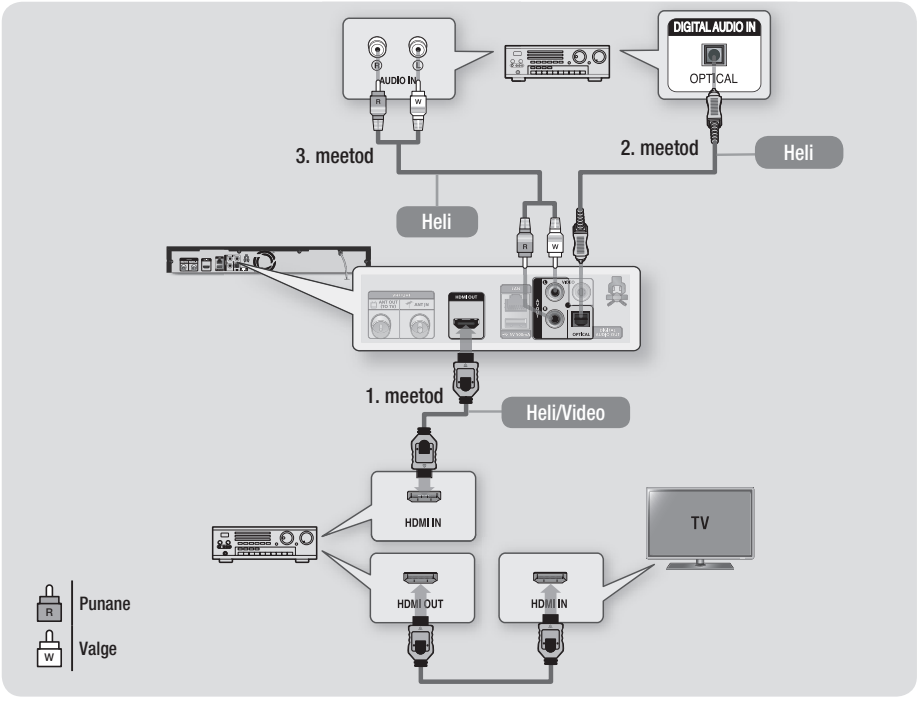

Võrguruuteriga ühendamine

Saate oma toote võrguruuteriga ühendada kasutades ühte alltoodud meetoditest.

Juhtmega võrk

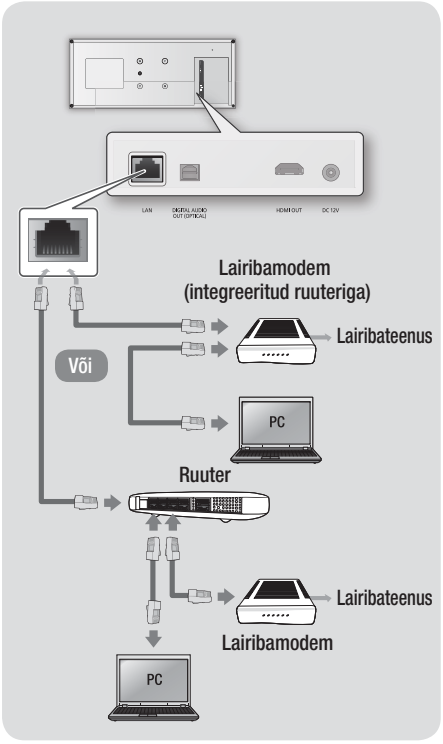

| MÄRKUS |

- Sõltuvalt Teie ruuterist või internetiteenuse pakkuja poliitikast, ei pruugi Teil olla ligipääsu SAMSUNGI tarkvarauuenduste serverile. Rohkema teabe saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.
- DSL-i kasutajad peaksid võrguühenduse loomiseks kasutama ruuterit.
- „AllShare“ funktsiooni kasutamiseks oma arvutiga, peate võrku ühendama ka oma arvuti.

Juhtmevaba võrk

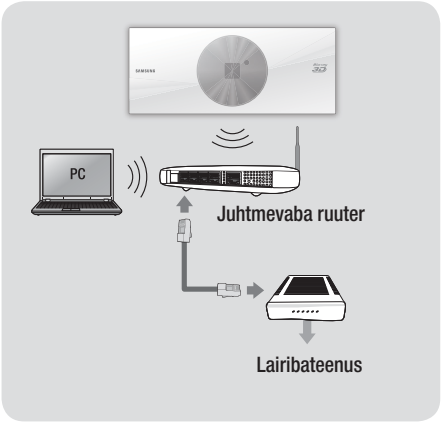

| MÄRKUS |

- Kui Teie juhtmevaba ruuter toetab DHCP-d, saab antud mängija juhtmevabasse võrku ühendumisel kasutada DHCP-d või staatilist IP-aadressi.
- Seadke juhtmevaba IP-ruuter infrastruktuuri režiimi. „Ad-hoc“ režiimi ei toetata.
- Mängija toetab vaid järgmiseid turvaprotokolle:
  - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Valige juhtmevabal ruuteril kanal, mida hetkel ei kasutata. Kui juhtmevaba ruuteri jaoks määratud kanalit kasutab samal ajal ka mõni lähedalasuv seade, võivad tekkida häired ning ühendus võib katkeda.
- Kui valite puhta kõrge läbilaskevõime („Greenfield”) 802.11n režiimi ja seate oma ruuteri krüpteerimistüübiks WEP, TKIP või TKIP-AES („WPS2Mixed”),ei toeta mängija seda ühendust vastavalt uutele Wi-Fi sertifitseerimisandmetele.
- Kui Teie ruuter toetab WPSI-i (Wi-Fi kaitstud seadistamine), saate võrguga ühenduse luua kasutades PBC-d (Ühe nupuvajutusega konfigureerimine) või PIN-koodi (lsiklik tuvastusnumber). WPS konfigureerib mõlemas režiimis automaatselt SSID-i ja WPA-võtme.
- Juhtmevaba LAN võib oma loomu poolest sõltuvalt töötingimustest (ruuteri esitus, vahemaa, takistused, teiste raadioseadmete põhjustatud häired) erinevaid häireid põhjustada.
- „AllShare“ funktsiooni kasutamiseks oma arvutiga, peate võrku ühendama ka oma arvuti.

„Blu-ray“ plaadimängija paigaldamine

Saate toote alusele paigaldada või seinale riputada.
Toodet paigaldades kontrollige, et plaadisahtli avamiseks jääb piisavalt ruumi.
Kui seda ei jäeta, ei tööta seade korralikult.

Paigaldamise ettevaatusabinõud

- Kui paigaldate mängija seinale, peab sein olema tasane ja vertikaalne.
- Ärge paigaldage toodet niiskesse või kõrge temperatuuriga piirkonda või seinale, mis ei suuda komplekti kaalu kanda.
- Kontrollige seina tugevust. Kui sein pole toote toetamiseks piisavalt tugev, toestage kindlasti sein enne toote paigaldamist.
- Kontrollige seina ülesehitust. Kui sein on tehtud kipsplaadist, marmorist või rauaplaadist, ostke ning kasutage sobivaid paigalduskruvisid ja kinnitusi.
- Juhtmed, mis ühendavad toodet väliste seadmetega, tuleb tootega ühendada enne selle paigaldamist.
- Elektrilöögi saamise vältimiseks lülitage toode enne paigaldamist välja.
- Ärge riputage midagi paigaldatud toote külge ning proovige mitte sellele vastu minna.
- Kinnitage plaadimängija kindlalt seinale, et see alla ei kukuks. Kui mängija alla kukub, võib see lõppeda inimeste vigastamise või toote kahjustumisega.
- Kui paigaldate toote seinale, palun kontrollige, et lapsed ei tiriks ühenduskaableid, kuna seade võib nii alla kukkuda.

1. meetod: Paigaldamine alusele

Alusele paigaldamiseks sisestage aluse hoidik „Blu-ray“ plaadimängija all asuvasse pilusse ning keerake kinnitamiseks kruvi kellaosuti suunas.

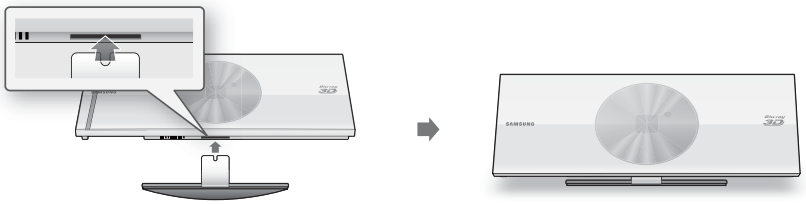

2. meetod: Seinale paigaldamine

1. Sisestage klambrikomplekt „Blu-ray“ mängija all asuvasse pilusse ning keerake kinnitamiseks kahte kruvi kellaosuti suunas.

2. Asetage seinaklamber seinale nii, et noolega pool on suunatud üles ja kasutage seinale kinnitamiseks 4 kruvi (pole kaasas). Keerake kruvid tihvtide või tüüblite sisse, et kindlustada turvaline kinnitus. Kui klambrite komplekt on paigaldatud, libistage ja sisestage „Blu-ray“ plaadimängija seinaklambri õigetesse piludesse. Turvaliseks paigaldamiseks libistage klamber pärast sisestamist paremale.

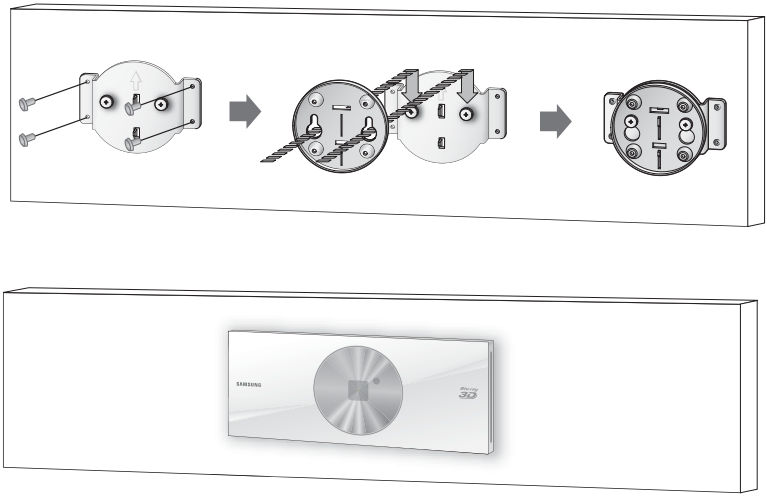

✎ **MÄRKUS**

- Kruvisid seinaklambri jaoks tootega kaasas pole. Ostke oma seinatüübile vastavad kruvid (ja tüüblid).

Seadistusprotseduur

- Kui te algseadistusi ei konfigureeri, siis peamenüüd ei kuvata.
- Antud mängija ekraanikuva võib pärast tarkvara versiooni uuendamist muutuda.
- Ligipääsu viisid võivad sõltuvalt Teie valitud menüüst erineda.

Seadistusprotseduur võimaldab Teil seada ekraanikuva ja menüü keele, seadistada ühendust Teie koduse võrguga, valida Teie telerile sobivat kuvasuhte väljundit (ekraani suurus ja formaat) ning otsida soovitud kanaleid.

| MÄRKUS |

- Kui toode ühendatakse esmakordselt teleriga, lülitub plaadimängija automaatselt sisse. See on normaalne.
- Salasõna: Sisestage soovitud 4-kohaline salasõna kasutades numbrinuppe.
  - Prantsusmaa, Itaalia: Te ei saa salasõnaks määrata „0000“. Palun valige muud numbrid.
  - Teised: Vaikimisi salasõna on 0000.
- Kanalite tellimismenüü kuvatakse siis, kui asukohariigiks on määratud Itaalia.

Peaekraan

❶	**„Smart Hub“**: Käivitab „Smart Hub“ teenuse. „Smart Hub“ abil saate ligi veebilehele „YouTube“, mängudele ja teistele rakendustele.
❷	**„AllShare Play“**: Võimaldab Teil valida faile ühendatud seadmetel tüübi kaupa, et neid vaadata või esitada. Saate valida videoid, fotosid või muusikat.
❸	**„Settings“** (Seadistused): Avab seadistuste menüü.

■ Peaekraanil üksuse valimiseks:

1. Kasutage ◄► nuppe, et liigutada kursorit nii, et see rõhutaks Teie valikut, seejärel vajutage nuppu.

| MÄRKUS |

- Kui seadet ei kasutata 5 minuti jooksul, ilmub teleriekraanile ekraanisäästja. Kui seade jäetakse ekraanisäästja režiimi kauemaks kui 20 minutiks, siis lülitub seade automaatselt välja.

Sisenemine seadistuste ekraanile

1. Valige peaekraanil „**Settings**“ (Seadistused), seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse seadistuste ekraan.
2. Seadistuste menüüsse, alam-menüüdesse ning valikutesse sisenemiseks palun vaadake kaugjuhtimispuldi joonist ning seadistuste tabelit (vaadake lk 22-32).

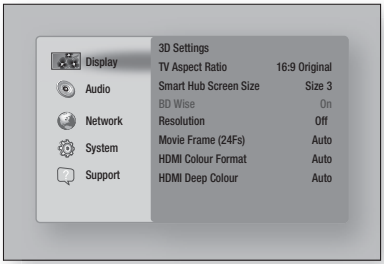

Seadistuste menüü jaoks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil

1	**HOME** (Kodu) nupp: Vajutage peaekraanile liikumiseks.
2	**RETURN** (Tagasi) nupp: Vajutage eelmisesse menüüsse naasmiseks.
3	**(Sisestamise) / SUUNA nupud:** • Vajutage ▲▼◄►, et liigutada kursorit või valida üksust. • Vajutage nuppu, et aktiveerida hetkel valitud üksus või kinnitada seadistus.
4	**EXIT** (Välju) nupp: Vajutage käesolevast menüüs väljumiseks.

Detailne funktsiooniteave

Iga seadistuste funktsiooni, menüü-üksust ja üksikut valikut selgitatakse ekraanil detailselt. Selgituse vaatamiseks kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida funktsioon, menüü-üksus või valik. Selgitus ilmub tavaliselt ekraanile. Lühike kirjeldus iga seadistuste funktsiooni kohta algab järgmisel lehel. Täiendavat teavet osade funktsioonide kohta võite leida ka käesoleva kasutusjuhendi Lisast.

Seadistuste menüü funktsioonid

„Display“ (Ekraan)	„3D Settings“ (3D seadistused)	Valige, kas esitada 3D-sisuga „Blu-ray“ plaati „3D-režiimis. • Kui liigute 3D-režiimis peaekraanile või „Smart Hub“ teenuse peaekraanile, lülitub plaadimängija automaatselt 2D-režiimi.
	„TV Aspect Ratio“ (Teleri kuvasuhe)	Võimaldab Teil reguleerida toote väljundit vastavalt Teie teleri ekraanisuurusele.
	„Smart Hub Screen Size“ („Smart Hub“ teenuse ekraanisuurus)	Võimaldab Teil valida „Smart Hub“ teenuse ekraani jaoks optimaalse suuruse
	„BD Wise“	„BD Wise“ on SAMSUNGI värskeim ühendusfunktsioon. Kui ühendate SAMSUNGI plaadimängija ja SAMSUNGI teleri „BD Wise'i“ abil HMDI kaudu üksteisega ning „BD Wise“ on nii plaadimängijas kui teleris sisselülitatud, väljastab plaadimängija videot „Blu-ray“ / DVD-plaadi video eraldusvõime ja kaadrikiirusega.
	„Resolution“ (Resolutsioon)	Seadke HDMI-videosignaali väljundresolutsioon. Number viitab kaadris olevate videoridade arvule. i ja p viitavad vastavalt ülerea-ja täiskaadrilaotusele. Mida rohkem ridu, seda kõrgem kvaliteet.
	„Movie Frame (24Fs)“	„Movie Frame (24Fs)“ funktsiooni seadistamine sättele „Auto“ (Automaatne) võimaldab tootel reguleerida enda HDMI- väljundit automaatselt kaadrikiirusele 24 kaadrit sekundis, et saavutada täiustatud pildikvaliteet, kui ühendatud teler toetab vastavat kaadrikiirust. • „Movie Frame (24Fs)“ funktsiooni saate nautida vaid siis, kui teler vastavat kaadrikiirust toetab. • „Movie Frame“ funktsioon on võimalik vaid siis, kui toode on HDMI 1080i või 1080p väljundresolutsiooni režiimis.
	„HDMI Colour Format“ (HDMI värviformaat)	Võimaldab Teil seada HDMI-väljundi värviruumi formaadi, mis vastaks ühendatud seadme (teler, monitor jne) võimalustele.
	„HDMI Deep Colour“	Võimaldab Teil väljastada videot HDMI OUT pesast „Deep Color“ funktsiooniga. „Deep Color“ pakub täpsemat värvitootlust suurema värvisügavusega.
	„Progressive Mode“ (Täiskaadrirežiim)	Võimaldab Teil DVD-plaatide vaatamisel pildikvaliteeti parandada.

„Audio“ (Heli)	„Digital Output“ (Digitaalne väljund)	Võimaldab Teil määrata väljundivaliku, mis sobib Teie teleri või AV-vastuvõtjaga. Rohkema informatsiooni saamiseks vaadake palun digitaalse väljundi valiku tabelit (vaadake lk 60).
	„PCM Downsampling“ (PCM alladiskreetimine)	Määrake, kas kasutada alladiskreetimist või mitte.
	„Dynamic Range Control“ (Dünaamilise diapasooni kompressioon)	Määrake dünaamilise diapasooni kompressiooni valik „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“ ja „Dolby True HD“ helile. ✓ **„Auto“** (Automaatne): Kontrollib automaatselt „Dolby True HD“ heli dünaamilist diapasooni tuginedes „Dolby True HD“ heliraja informatsioonile. Samuti lülitab sisse dünaamilise diapasooni kompressiooni „Dolby Digital“ ja „Dolby Digital Plus“ heli puhul. ✓ **„Off“** (Väljalülitatud): Jätab dünaamilise diapasooni kompresseerimata, võimaldades Teil kuulata algupärast heli. ✓ **„On“** (Sees): Dünaamiline diapasoon kompresseeritakse sobivalt, võimendades madala tasemega helisid ning vähendades ekstreemselt valju helitugevust.
	„Downmixing Mode“ (Allamiksimisrežiim)	Valige allamiksimismeetod stereoväljundi jaoks.

„Network“ (Võrk)	„Network Settings“ (Võrguseadistused)	Konfigureerige võrguühendus, et saaksite nautida erinevaid funktsioone, nagu näiteks internetiteenused või „AllShare'i“ Wi-Fi funktsionaalsust, ning viia läbi tarkvarauuendusi.
	„Network Status“ (Võrgustaatus)	Võimaldab Teil kontrollida võrgu ja interneti hetkestaatust.
	„Wi-Fi Direct“	Võimaldab Teil ühendada „Wi-Fi Direct“ seadme plaadimängijaga, kasutades partnervõrku, ilma et peaksite kasutama juhtmevaba ruuterit. „Wi-Fi Direct“ abil saate ühe seadmega teisi seadmeid juhtida.
	„Soft AP“ (Pehme pääsupunkt)	Võimaldab Teil teist tüüpi Wi-Fi seadmeid juhtmevabalt plaadimängijaga ühendada. Selleks peate looma turvavõtme, mis tuleb teistesse Wi-Fi seadmetesse sisestada, kui Te neid võrku ühendate.
	„AllShare Settings“ („AllShare“ seadistused)	Hallake oma võrku ühendatud seadmeid ning määrake plaadimängija kõvaketta jagamisvalikuid. ✓ **„Device List“** (Seadmete nimekiri): Määrake, kas lubada võrku ühendatud seadmel, näiteks mobiiltelefonil või tahvelarvutil, jagada sisu plaadimängijaga või seda juhtida. ✓ **„Share hard drive“** (Jaga kõvaketast): Määrake, kas jagada plaadimängija sisu teiste võrku ühendatud seadmetega, näiteks mobiiltelefoniga.
	„Device Name“ (Seadme nimi)	Võimaldab Teil sisestada toote nime, millega seda võrgus tuvastada.
	„BD-Live Settings“ („BD-Live“ seadistused)	Määrake erinevaid „BD-Live“ funktsioone. „BD-Live“ võimaldab Teil ligi pääseda osadel „Blu-ray“ plaatidel olevatele ekstrafunktsioonidele, kui olete internetiga ühendatud. ✓ **„BD-Live Internet Connection“** („BD-Live“ internetiühendus): Võimaldab teil täielikult lubada, osaliselt lubada või keelata „BD-Live“ internetiühenduse. ✓ **„Delete BD Data“** (Kustuta BD-andmed): Hallake „BD-Live“ teenusest „Blu-ray“ plaatidele alla laetud BD-andmeid.

„System“ (Süsteem)	„Setup“ (Seadistus)	Määrab kanalid ja kellaaja, kui Te seadet esmakordselt seadistate või pärast algseadistamist.
	„Clock“ (Kell)	Määrab hetke kuupäeva ja kellaaja. **| MÄRKUS |** ▸ Kui „Schedule Viewing“ (Planeeritud vaatamine) ning „Schedule Recording“ (Planeeritud salvestamine) on määratud GUIDE (Telekava), „Channel List“ (Kanaliloendi) või „Info“ (Teabe) menüüd kasutades, töötab see põhinedes telesaate ajainformatsioonil. Kui määrate „Clock Mode“ (Kellarežiimi) sättele „Manual“ (Käsitsi) ning muudate aega käsitsi, võivad „Schedule Viewing“ ja „Schedule Recording“ funktsioonid olla piiratud või halvasti töötada.

„System“ (Süsteem)	„Anynet+(HDMI-CEC)“	„Anynet+“ on mugav funktsioon, mis pakub seotud toiminguid teiste SAMSUNGI toodetega, millel on „Anynet+“ funktsioon, ning võimaldab kõiki neid seadmeid ühe SAMSUNGI puldiga juhtida. Antud funktsiooni kasutamiseks peate käesoleva seadme HDMI-kaabli abil ühendama „Anynet+“ funktsiooniga SAMSUNGI teleriga.
	„Device Manager“ (Seadmehaldur)	Saate toote esiosas olevasse USB-porti ühendada juhtmevaba USB-klaviatuuri või hiire. ✓ **„Keyboard settings“** (Klaviatuuri seadistused): Võimaldab Teil konfigureerida tootega ühendatud juhtmevaba USB-klaviatuuri. **| MÄRKUS |** ▸ Klaviatuuri saate kasutada vaid siis, kui veebibrauserisse ning „Smart Hub“ teenuse lehele ilmub **QWERTY** klaviatuur või aken. ✓ **„Mouse settings“** (Hiire seadistused): Võimaldab Teil konfigureerida tootega ühendatud juhtmevaba USB-hiirt. Hiirt saate plaadimängija menüüs kasutada samal moel kui hiirt oma arvutiga kasutate. **| MÄRKUS |** ▸ Hiirt saate kasutada vaid siis, kui veebibrauserisse ilmub ekraan või aken. ■ Hiire kasutamiseks plaadimängija menüüs: 1. Ühendage USB-hiir plaadimängijaga. 2. Klõpsake esmasele nupule, mille valisite hiire seadistustes. Kuvatakse „Simple Menu“ (Lihtne menüü). 3. Klõpsake soovitud menüüvalikutele. **| MÄRKUS |** ▸ Sõltuvalt USB HID-klaviatuuri ja hiire mudelist ei pruugi need Teie plaadimängijaga ühilduda. ▸ Osad HID-klaviatuurid ei pruugi töötada. ▸ Juhtmega USB-klaviatuure ei toetata. ▸ Osasid rakendusi ei pruugi plaadimängija toetada. ▸ Kui HID-klaviatuur ei tööta teiste raadiolainete põhjustatud häirete tõttu, liigutage klaviatuur plaadimängijale lähemale.
	„Language“ (Keel)	Saate valida eelistatud keele ekraanil kuvatava menüü, plaadimenüü jne jaoks. • Valitud keel ilmub vaid siis, kui plaadimängija seda toetab.

„System“ (Süsteem)	„Security“ (Turvalisus)	See funktsioon töötab koostöös „Blu-ray“ / DVD-plaatidega, millele on määratud vanusepiirang või numbriline reiting, mis viitab sisu küpsusetasemele. Need numbrid aitavad Teil kontrollida, millist tüüpi „Blu-ray“ / DVD-plaate Teie pere saab vaadata. Antud funktsiooni sisenedes kuvatakse turvalisuse ekraan. Sisestage oma salasõna. (Vaikimisi salasõna on 0000.) ✓ **„BD Parental Rating“** („Blu-ray“ plaadi vanemakontroll): Kui salasõna ei sisestata, takistab esitamast „Blu-ray“ plaate, millel on kindel vanusereiting. ✓ **„DVD Parental Rating“** (DVD-plaadi vanemakontroll): Kui salasõna ei sisestata, takistab esitamast DVD-plaate, millel on kindel vanusereiting. Suurem number viitab sellele, et saade/ film on mõeldud vaid täiskasvanutele. ✓ **„Change PIN“** (Muuda PIN-koodi): Muutke 4-kohalist salasõna, mida kasutate turvafunktsioonidesse sisenemiseks. ▪ Kui unustasite salasõna: **1.** Vajutage **HOME** nuppu, et liikuda peaekraanile. **2.** Eemaldage kõik plaadid või USB-salvestusseadmed. **3.** Vajutage ja hoidke all (■) nuppu plaadimängija esipaneelil 5 sekundit või kauem. Kõik seadistused taastatakse tehaseseadetele. **| MÄRKUS |** ▸ Salasõna: Sisestage soovitud 4-kohaline salasõna kasutades numbrinuppe. - Prantsusmaa, Itaalia : Te ei saa salasõnaks määrata „0000“. Palun valige muud numbrid. - Teised : Vaikimisi salasõna on 0000.

„System“ (Süsteem)	„General“ (Üldine)	Saate alltoodud valikuid vastavalt oma eelistustele muuta. ✓ **„Advanced Music Copy“** (Edasijõudnud muusika kopeerimine): Kui kopeerite muusikafaile, saab teavet automaatselt uuendada. Kopeerimisaeg võib pikeneda. **| MÄRKUS |** ▸ Antud funktsioon on võimalik vaid siis, kui plaadimängija on võrku ühendatud. ✓ **„Menu Transparency“** (Menüü läbipaistvus): Reguleerige menüükasti läbipaistvust.
	„DivX® Video On Demand“ (DivX® videolaenutus)	Vaadake DivX® VOD registreerimiskoode, et osta ja esitada DivX® VOD sisu.

„Support“ (Tugi)	„Software Update“ (Tarkvarauuendus)	Tarkvarauuenduse menüü abil saate uuendada oma toote tarkvara värskeimale versioonile.
	„Contact Samsung“ (Võtke ühendust SAMSUNGIGA)	Pakub kontaktinformatsiooni, et oma toote kohta abi saada.
	„Remote Management“ (Kaughaldus)	Kaughaldus võimaldab meie kõnekeskusel kaugelt ligi pääseda Teie SAMSUNGI tootele, et probleem kindlaks teha. Antud programmi kasutamiseks nõustuge palun teenuselepingu tingimustega („Terms of Service Agreement“). **| MÄRKUS |** ▸ Kaughaldusega ühenduse loomiseks palun helistage kõigepealt meie kõnekeskusesse ▸ Kaughalduse teenus ei pruugi osades riikides võimalik olla.
	„Reset“ (Algseadistamine)	Algseadistab kõik seadistused taastades need algsetele väärtustele, v.a. võrgu- ja „Smart Hub“ seadistused. Vaikimisi salasõna on 0000.

Võrgud ja internet

Kui ühendate antud toote võrku, saate kasutada võrgupõhiseid rakendusi ja funktsioone, nagu näiteks „Smart Hub“ ja „BD-Live“, ning uuendada toote tarkvara läbi võrguühenduse. Rohkem teavet internetti pääsemise ja teenuste kasutamise kohta lugege peatükis „Võrguteenused“ leheküljede 49 - 51. Juhised võrguühenduse seadistamiseks on allpool.

Võrguühenduse seadistamine

Enne alustamist võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga, et teada saada, kas Teie IP-aadress on staatiline või dünaamiline. Kui see on dünaamiline ning Teil on juhtmega või juhtmeta võrk, soovitame kasutada allpool kirjeldatud automaatse seadistamise protseduure. Kui loote ühendust juhtmega võrku, ühendage enne seadistamisprotseduuri alustamist toode LAN-kaablit või SAMSUNGI juhtmevaba LAN-adapterit (müügil eraldi) kasutades oma ruuteriga. Kui loote ühendust juhtmevabasse võrku, katkestage enne alustamist ühendust mis tahes juhtmega võrguga. Oma võrguühenduse seadistamiseks järgige antud samme:

1. Valige peamenüü ekraanil **„Settings“** (seadistused), seejärel vajutage nuppu.
2. Valige **„Network“** (võrk), seejärel vajutage nuppu.
3. Valige **„Network Settings“** (võrguseadistused), seejärel vajutage nuppu.
4. Juhtmega võrgu juhised järgnevad allpool ning juhtmevabade võrkude juhised algavad leheküljelt 31.

Juhtmega võrk

❑ **Juhtmega – Automaatne**

Pärast ülatoodud sammude 1 kuni 3 järgimist:

1. Valige võrguseadistuste ekraanil „Start“ (alusta), seejärel vajutage nuppu. Toode tuvastab juhtmega ühenduse, kinnitab võrguühenduse ja seejärel loob võrguga ühenduse.

❑ **Juhtmega – Käsitsi**

Kui Teil on staatiline IP-aadress või kui automaatne protseduur ei tööta, peate võrguseadistuste väärtused käsitsi seadma. Pärast ülatoodud sammude 1 kuni 3 järgimist:

1. Valige võrguseadistuste ekraanil „Start“, seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse „Network Status“ (võrgustaatuse) ekraan. Toode üritab võrguühendust kinnitada, kuid ebaõnnestub.

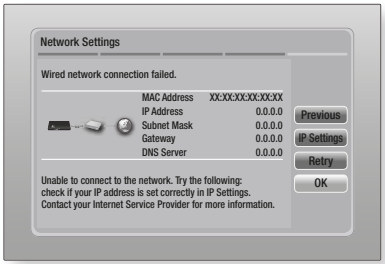

2. Valige ekraani paremalt **„IP Settings“** (IP-seadistused) ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse „IP Settings“ ekraan.
3. Valige **„IP Mode“** (IP-režiim) väli, seejärel määrake see sättele „Manual“ (käsitsi).
4. Kasutage võrgu väärtuste sisestamiseks puldil olevaid numbrinuppe. Kasutage ▲▼◄► nuppe puldil, et liikuda ühelt sisestusväljalt teisele.

| MÄRKUS |

- Antud väärtused on võimalik saada oma internetiteenuse pakkuja käest. Samuti on võimalik neid vaadata enamikest „Windowsiga“ arvutitest. Juhiseid vaadake järgmiselt leheküljelt, peatükist „Võrguseadistuste väärtuste hankimine“.

5. Kui kõik on tehtud, rõhutage OK ning seejärel vajutage nuppu. Toode kinnitab võrguühenduse ning seejärel loob võrguga ühenduse.

< Võrguseadistuste väärtuste hankimine >

Võrguseadistuste väärtuseid on võimalik vaadata enamikest „Windowsiga“ arvutitest. Võrguseadistuste väärtuste vaatamiseks järgige antud samme:

• „Windows XP“

1. Tehke paremklikk „Network“ (võrgu) ikoonil „Windowsi“ töölaua paremal allosas.
2. Hüpikmenüüs klikake „Status“ (staatus).
3. Ilmuvas dialoogiaknas klikake reale „Support“ (tugi).
4. „Support“ real klikake „Details“ (detailid) nupule.
5. Kuvatakse võrguseadistused.

• „Windows 7“

1. Klikake „Network“ ikoonile „Windowsi“ töölaua paremal allosas.
2. Hüpikmenüüs klikake „Network and Sharing Center“ (võrgu ja failijagamise keskus).
3. Ilmuvas dialoogiaknas klikake sõltuvalt oma võrguühendusest kas „Local Area Connection“ (kohtvõrgu ühendus) või „Wireless Network Connection“ (juhtmevaba võrguühendus).
4. „Support“ real klikake „Details“ nupule. Kuvatakse võrguseadistused.

| **MÄRKUS** |

- Sõltuvalt Teie „Windowsi“ versioonist võib informatsioon erineda

Juhtmevaba võrk

Juhtmevaba võrguühendust on võimalik üles seada kolmel viisil:

- Automaatne juhtmevaba ühendus
- Käsitsi juhtmevaba ühendus
- WPS(PBC)

Juhtmevaba võrguühendust seadistades ühendatakse lahti kõik juhtmevaba võrgu seadmed, mis on läbi toote ühendatud, või toote käesolev juhtmega ühendus.

❑ **Juhtmevaba (Üldine) – Automaatne**

Pärast sammude 1 kuni 3 järgimist lk 30 asuvas peatükis „Võrguühenduse seadistamine“:

1. Valige võrguseadistuste ekraanil **„Start“** (alusta), seejärel vajutage nuppu. Toode asub otsima saadaolevaid võrkusid ning kuvab seejärel nende nimekirja.

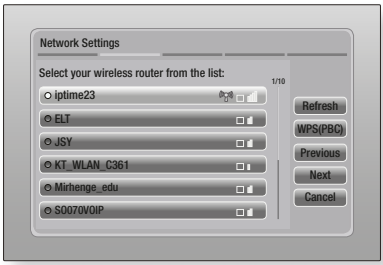

2. Valige soovitud võrk, seejärel vajutage nuppu .
3. Valige **„Next“** (järgmine), seejärel vajutage taas nuppu .
4. „Security“ (turvalisuse) ekraanil sisestage oma võrgu „Security Code“ (turvakood) või „Pass Phrase“ (läbipääsu fraas). Sisestage numbrid kasutades oma puldi numbrinuppe. Sisestage tähed valides neid noolenupuga ning seejärel vajutades nuppu.
5. Kui kõik on tehtud, valige ekraani paremal osas **„Next“**. Toode kinnitab võrguühenduse ja loob seejärel võrguga ühenduse.

| **MÄRKUS** |

- Turvakoodi või läbipääsu fraasi peaksite leidma ühelt seadistuste ekraanilt, mida kasutasite oma ruuteri või modemi seadistamiseks.

❑ **Juhtmevaba (Üldine) – Käsitsi**

Kui Teil on staatiline IP-aadress või automaatne protseduur ei tööta, peate seadistama võrguseadistuste väärtused käsitsi. Pärast sammude 1 kuni 3 järgimist lk 30 asuvas peatükis „Võrguühenduse seadistamine“:

1. Valige võrguseadistuste ekraanil „Start“ (alusta), seejärel vajutage nuppu. Toode asub otsima saadaolevaid võrkusid ning kuvab seejärel nende nimekirja.
2. Valige soovitud võrk või „Add Network“ (lisa võrk) ning seejärel vajutage nuppu.
3. Valige **„Next“** ja seejärel vajutage taas nuppu.
4. Kui valite **„Add Network“**, sisestage ühendamiseks oma juhtmevaba ruuteri nimi. Sisestage numbrid kasutades oma puldil olevaid numbrinuppe. Sisestage tähed valides neid noolenupuga ning seejärel vajutades nuppu. Valige „Next“ ja seejärel vajutage taas nuppu. Saate valida turvalisuse tüübi, seejärel valige „Next“ ja vajutage taas nuppu.
5. Sisestage „Security“ (turvalisuse) ekraanil oma võrgu turvakood või läbipääsufraas. Sisestage numbrid kasutades oma puldil olevaid numbrinuppe Sisestage tähed valides neid noolenupuga ning seejärel vajutades nuppu.
6. Kui kõik on tehtud, valige ekraani paremal osas „Next“, seejärel vajutage nuppu.
7. Kuvatakse „Network Status“ (võrgustaatuse) ekraan. Toode üritab kinnitada võrguühendust, kuid ebaõnnestub.
8. Valige ekraani paremalt „IP Settings“ (IP-seadistused) ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse „IP Settings“ ekraan.
9. Valige „IP Mode“ (IP-režiim) väli, seejärel määrake see sättele „Manual“ (käsitsi).
10. Kasutage võrgu väärtuste sisestamiseks puldil olevaid numbrinuppe. Kasutage ▲▼◄► nuppe puldil, et liikuda ühelt sisestusväljalt teisele.

| **MÄRKUS** |

- Antud väärtused on võimalik saada oma internetiteenuse pakkuja käest. Samuti on võimalik neid vaadata enamikest „Windowsiga“ arvutitest. Juhiseid vaadake järgmiselt leheküljelt, peatükist „Võrguseadistuste väärtuste hankimine“.

11. Kui kõik on tehtud, rõhutage OK ning seejärel vajutage nuppu. Toode kinnitab võrguühenduse ning seejärel loob võrguga ühenduse. Kui see on tehtud, rõhutage OK ja seejärel vajutage nuppu.

❑ **WPS(PBC)**

Üks lihtsamaid viise juhtmevaba võrguühenduse seadistamiseks on WPS(PBC) funktsiooni kasutamine. Kui Teie juhtmevabal ruuteril on WPS(PBC) nupp, järgige allolevaid samme:

1. Avage peamenüü ekraan.
2. Vajutage puldil **SINIST (D)** nuppu.
3. Vajutage oma ruuteril kahe minuti jooksul WPS(PBC) nuppu. Teie kodukino hangib automaatselt kõik vajalikud võrguseadistuste väärtused ning loob Teie võrguga ühenduse. Kuvatakse „Network Status“ (võrgu staatuse) ekraan. Toode loob võrguga ühenduse, kui võrguühendus on kinnitatud.

„Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ funktsioon võimaldab ühendada „Wi-Fi Direct“ seadmeid tootega ja üksteisega, kasutades partnervõrku juhtmevaba ruuterita.

1. Lülitage „Wi-Fi Direct“ seade sisse ja käivitage selle „Wi-Fi Direct“ funktsioon.
2. Valige peamenüüs „**Settings**“ (seadistused) ja seejärel vajutage nuppu.
3. Valige „**Network**“ (võrk) ja seejärel vajutage nuppu.
4. Valige „**Wi-Fi Direct**“ ja seejärel vajutage nuppu.
   Kuvatakse „Wi-Fi Direct“ seadmed, mida saate ühendada.

5. Teil on kolm võimalikku viisi Wi-Fi ühenduse loomiseks:
   - Wi-Fi seadme kaudu.
   - Toote kaudu, kasutades PBC-d.
   - Toote kaudu, kasutades PIN-koodi.

   Iga võimalust kirjeldatakse allpool.

Wi-Fi seadme kaudu

1. Sooritage Wi-Fi seadmel teise „Wi-Fi Direct“ seadmega ühendamise protseduur. Juhised leiate seadme kasutusjuhendist.
2. Kui olete protseduuri lõpule viinud, siis peaksite nägema oma teleri ekraanil hüpikakent, mis teatab, et „Wi-Fi Direct“ toega seade taotleb ühendust. Valige **OK** ja seejärel vajutage nuppu, et lubada.
3. Kuvatakse hüpikaken „Connecting“ (ühendan) , seejärel „Connected“ (ühendatud). Kui see hüpikaken sulgub, siis peaksite „Wi-Fi Direct“ ekraanil nägema, et seade on ühendatud.

Toote kaudu, kasutades PBC-d

1. Valige „Wi-Fi Direct“ seade, mida soovite selle tootega ühendada, ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse PBC/PIN hüpikaken.
2. Valige **PBC** ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse PBC hüpikaken.
3. Vajutage **PBC** nuppu „Wi-Fi Direct“ seadmel 2 minuti jooksul.
4. Kuvatakse hüpikaken „Connecting“ (ühendan) , seejärel „Connected“ (ühendatud). Kui see hüpikaken sulgub, siis peaksite „Wi-Fi Direct“ ekraanil nägema, et seade on ühendatud.

Toote kaudu, kasutades PIN-koodi

1. Valige „Wi-Fi Direct“ seade, mida soovite selle tootega ühendada, ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse PBC/PIN hüpikaken.
2. Valige **PIN** ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse PIN hüpikaken.
3. Leidke PIN-kood hüpikaknas ja seejärel sisestage see vastavale väljale „Wi-Fi Direct“ seadmel, mida soovite ühendada.

4 . Kuvatakse hüpikaken „Connecting“ (ühendan), seejärel „Connected“ (ühendatud). Kui see hüpikaken sulgub, siis peaksite „Wi-Fi Direct“ ekraanil nägema, et seade on ühendatud.

| MÄRKUS |

- Juhtmega või juhtmevaba võrguühendus katkestatakse, kui kasutate „Wi-Fi Direct“ funktsiooni.

„Soft AP“

„Soft AP“ funktsioon võimaldab ühendada teisi Wi-Fi seadmeid Teie võrku toote kaudu ja võimaldab neile internetiligipääsu.
Selleks tuleb luua turvakood, mis tuleb sisestada teistesse Wi-Fi seadmetesse,
kui ühendate need võrku.

1 . Valige peamenüüs **„Settings“** (seadistused) ja seejärel vajutage nuppu.
2 . Valige **„Network“** (võrk) ja seejärel vajutage nuppu.
3 . Valige „**Soft AP**“ ja seejärel vajutage nuppu.
4 . Valige **„On“** (sees) või **„Off“** (väljas) ja seejärel vajutage nuppu.

< „Soft AP“ turvakoodi määramine >

1 . „Soft AP“ ekraanipildil valige „Security Key“ (turvakood) ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse turvakoodi ekraanipilt.
2 . Turvakoodi ekraanipildil sisestage turvakood. Sisestage numbrid kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil. Sisestage tähed, valides tähe ▲▼◄► nuppude abil ja seejärel vajutades nuppu.
3 . Kui see on valmis, kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida **DONE** (valmis) ekraani allserva, ja seejärel vajutage nuppu.

Kui ühendate Wi-Fi seadme ühendusprotseduuri abil, siis tuleb sisestada siin loodud turvakood vastavale väljale.

„AllShare“ seadistused

„AllShare“ seadistuste ekraanipildil näete nimekirja oma võrku ühendatud „AllShare“ seadmetest ja nende IP-aadresse. Siin saate lubada seadmele ligipääsu tootele, keelata ligipääsu või kustutada seadme „AllShare“ nimekirjast.

1 . Valige peamenüüs „Settings“ (seadistused) ja seejärel vajutage nuppu.
2 . Valige **„Network“** (võrk) ja seejärel vajutage nuppu.
3 . Valige „**AllShare Settings**“ ja seejärel vajutage nuppu.
4 . Valige seade ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse „AllShare Settings“ („AllShare“ seadistuste) hüpikaken.
5 . Valige **„Allow“** (luba), **„Deny“** (keela) või **„Delete from List“** (kustuta nimekirjast) ja seejärel vajutage nuppu.

„AllShare Settings“ ekraanipildil kuvatakse seadmed ainult siis, kui olete loonud võrguühenduse „AllShare“ seadmetega. Rohkem infot „AllShare“ võrguseadmete kohta vaadake lk 40 - 41.

Tarkvara uuendamine

Tarkvara uuendamise menüü võimaldab Teil uuendada seadmetarkvara, et täiustada esitust või lisada täiendavaid teenuseid.

- Uuendamise protsessi ajal ärge kunagi toodet käsitsi välja või tagasi sisse lülitage.

1. Valige peamenüüs **„Settings“** (seadistused), seejärel vajutage nuppu.
2. Valige **„Support“** (tugi), seejärel vajutage nuppu.
3. Valige **„Software Update“** (tarkvarauuendus), seejärel vajutage nuppu.
4. Valige üks järgmistest meetoditest:
   - **„Online“ (veebis)**
   - **„By USB“ (USB-seadme abil)**
   - **„By Disc“ (plaadi abil)**
   - **„By downloaded“ (allalaetud faili abil)**
   - **„Standby Mode Upgrade“ (uuendamine ooterežiimis)**
5. Vajutage nuppu. Juhised iga meetodi kohta on kirjeldatud allpool.

| MÄRKUS |

- Uuendamine on sooritatud, kui toode end pärast välja lülitamist taas sisse lülitab.
- „SAMSUNG Electronics” ei võta endale seaduslikku vastutust ebastabiilsest internetiühendusest tulenevate või tarkvara uuendamise ajal kliendi hooletuse tõttu tekkinud toote talitlushäirete eest.
- Kui soovite uuendamist tarkvara allalaadimise ajal katkestada, vajutage nuppu.

Veebis

„Online“ funktsiooni kasutamiseks peab Teie toode olema internetiga ühendatud.

1. Valige „Online“, seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse teade „Connecting to Server“ (Loon serveriga ühendust).
2. Kui saadaval on allalaetav fail, kuvatakse allalaadimise hüpikaken edenemise ribaga ning allalaadimine algab.
3. Kui allalaadimine on lõpuleviidud, kuvatakse **„Upgrade Query“** (uuendamise küsimustiku) aken kolme valikuga: **„Update now“** (uuenda kohe), **„Update later“** (uuenda hiljem) või **„Don't Update“** (ära uuenda).
4. Kui valite **„Update now“**, uuendab toode tarkvara, lülitub välja ning seejärel automaatselt taas sisse.
5. Kui Te ühe minuti jooksul ühtegi valikut ei tee või valite „Update later“, salvestab toode uue tarkvarauuenduse. Saate tarkvara hiljem „By downloaded“ funktsiooni kasutades uuendada.
6. Kui valite „Don't Update“, katkestab toode uuenduse.

USB-seadme abil

1. Külastage veebilehte www.samsung.com.
2. Klikake lehe paremal ülaosas **SUPPORT** (tugi).
3. Sisestage toote mudeli number otsinguvälja ning klikake „Find Product“ (leia toode).
4. Klikake sõnapaarile **„Get downloads“** (otsi allalaadimisi) lehekülje keskel pealkirja „Downloads“ (allalaadimised) all.
5. Klikake lehe keskel sõnale „Firmware“ (püsivara):
6. Klikake ZIP ikoonile „File“ (fail) tulbas lehe paremal ääres.
7. Klikake OK ilmuvas hüpikaknas, et püsivara fail oma arvutisse alla laadida ja salvestada.
8. Pakkige zip-arhiiv oma arvutis lahti. Teil peaks olema üks kaust, mille nimi on sama, mis zip-failil.
9. Kopeerige kaust USB-mälupulgale.
10. Kontrollige, et seadmesse pole sisestatud ühtegi plaati ning sisestage USB-mälupulk toote USB-porti.
11. Toote menüüs liikuge **„Settings“ > „Support“ > „Software Update“**.
12. Valige **„By USB“**.

| MÄRKUS |

- Kui uuendate tarkvara USB-pesa kasutades, ei tohiks tootes olla ühtegi plaati.
- Kui tarkvara uuendamine on lõpetatud, kontrollige tarkvara detaile tarkvara uuendamise menüüs.
- Tarkvara uuendamise ajal ärge toodet välja lülitage. See võib põhjustada häireid seadme töös.
- Tarkvara uuendamine USB-pesa kasutades tuleks läbi viia vaid USB-välkmälupulgaga.

Plaadi abil

1. Külastage veebilehte www.samsung.com.
2. Klikake lehe paremal ülaosas **SUPPORT** (tugi).
3. Sisestage toote mudeli number otsinguvälja ning klikake **„Find Product“** (leia toode).
4. Klikake sõnapaarile **„Get downloads“** (otsi allalaadimisi) lehekülje keskel pealkirja „Downloads“ (allalaadimised) all.
5. Klikake lehe keskel sõnale **„Firmware“** (püsivara):
6. Klikake ZIP ikoonile „File“ (fail) tulbas lehe paremal ääres.
7. Klikake OK ilmuvas hüpikaknas, et püsivara fail oma arvutisse alla laadida ja salvestada.
8. Pakkige zip-arhiiv oma arvutis lahti. Teil peaks olema üks .RUF-fail.
9. Kirjutage RUF-fail plaadile. Soovitame kasutada CD-R või DVD-R-plaati.
10. Enne plaadi arvutist eemaldamist vormistage see lõplikult.
11. Sisestage plaat seadmesse.
12. Toote menüüs liikuge **„Settings“ > „Support“ > „Software Update“**.
13. Valige **„By Disc“**.

| MÄRKUS |

- Kui tarkvara uuendamine on lõpetatud, kontrollige tarkvara detaile tarkvara uuendamise menüüs.
- Tarkvara uuendamise ajal ärge toodet välja lülitage. See võib põhjustada häireid seadme töös.

Allalaetud faili abil

„By downloaded“ valik võimaldab Teil tarkvara uuendada kasutades faili, mille toode varasemal alla laadis, kuid mida Te kohe paigaldada ei soovinud.

1. Kui uuendamise tarkvara on alla laetud, näete tarkvaraversiooni numbrit kohe **„By downloaded“** valikust paremal.
2. Valige „By downloaded“, seejärel vajutage nuppu.
3. Toode kuvab teate, mis küsib, kas Te soovite uuendada. Valige „Yes“ (jah). Toode alustab uuendamist.
4. Kui uuendamine on lõpetatud, lülitub toode automaatselt välja ning seejärel taas sisse.

| MÄRKUS |

- Kui tarkvara uuendamine on lõpetatud, kontrollige tarkvara detaile tarkvara uuendamise menüüs.
- Tarkvara uuendamise ajal ärge toodet välja lülitage. See võib põhjustada häireid seadme töös.

Uuendamine ooterežiimis

Saate seadistada „Standby Mode Upgrade“ funktsiooni, et toode laeks alla uue tarkvarauuenduse, kui ta on ooterežiimis. Ooterežiimis on toode väljalülitatud, kuid internetiühendus on siiski aktiivne. See võimaldab tootel automaatselt tarkvarauuenduse alla laadida, kui Te toodet hetkel ei kasuta.

1. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Standby Mode Upgrade“, seejärel vajutage nuppu.
2. Valige **„On“** (sees) või **„Off“** (väljas). Kui valite „On“, laeb toode ooterežiimil olles automaatselt alla uue tarkvarauuenduse. Kui toode laeb alla tarkvarauuenduse, küsib ta seadme sisselülitamisel, kas soovite seda paigaldada.

| MÄRKUS |

- „Standby Mode Upgrade“ funktsiooni kasutamiseks peab toode olema internetiga ühendatud.
- Kui funktsiooni pole valikus, saate värskeima tarkvara ise alla laadida ja seda kasutada.

Teie „Blu-ray" mängija esitab „Blu-ray" / DVD / CD-plaatidele, USB-seadmetele, arvutitesse ja DNLA-toega mobiiltelefonidesse salvestatud faile. Oma arvutisse või DNLA-toega mobiiltelefoni salvestatud sisu esitamiseks peate arvuti ja mängija oma võrku ühendama ning seejärel „AllShare" võrgu tarkvara arvutisse laadima ning paigaldama.

Kommertsvideoplaatide esitamine

1. Asetage plaat õrnalt silt ülespoole suunatuna plaadisahtlisse. Esitus algab automaatselt.

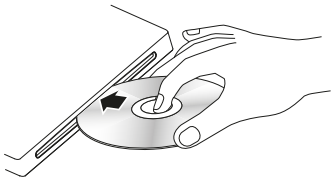

2. Kui taasesitus ei alga automaatselt vajutage puldil ▶ nuppu või vaadake allolevat peatükki „„AllShare Play" ekraan".

3D teisendaja

Antud funktsioon teisendab 2D-sisu 2D-formaadis väljundi 3D-formaati.

1. Ühendage plaadimängija HDMI-kaabli abil teleriga, mis toetab 3D-funktsiooni
2. 2D-sisu esitamise ajal vajutage puldil **2D➡3D** nuppu, et teisendada 2D-sisu 3D-formaati
3. Saate lülituda 2D ja 3D vahel vajutades korduvalt **2D➡3D** nuppu.
   Kui esitate 3D-sisu 3D-režiimis, ei saa Te antud funktsiooni kasutada.

| MÄRKUS |

- Te ei saa teisendada 2D-sisu 3D-formaati või kasutada **2D➡3D** nuppu järgmistel juhtudel:
  - Kui plaadimängija pole HDMI-kaabli abil ühendatud.
  - Kui ühendatud teler ei toeta 3D-funktsiooni.
  - Kui esitate 3D-sisu (plaati, faili).
- 2D-sisu teisendatakse järgmistesse 3D-formaatidesse:
  - 1080p 24 kaadrit sekundis : Väljastatakse 1080p 24 kaadrit sekundis 3D-formaat.
  - Teised : Väljastatakse 720p 3D-formaat.
  - Fotod : Väljastatakse 720p 3D-formaat.
- 2D-sisu, mida plaadimängija saab 3D-formaati teisendada:
  - 2D-sisu, mis toetab 3D-teisendust.
  - „Smart Hub" teenuse sisu, DVD-plaadi video, BD-ROM, video- ja fotofailid.
- Kasutades 3D teisendajat, pole BONUSVIEW funktsioon võimalik.
  (Sõltuvalt plaadis kuvatakse must kontuur.)
- Osad vaatajad võivad 3D-sisu vaatamisel kogeda mõningast ebamugavust, nagu näiteks uimasust, iiveldust ja peavalusid.

3D sügavuse reguleerimine

3D sügavuse funktsioon võimaldab Teil reguleerida 2D-sisu 3D-formaati teisendamise 3D sügavust. Väärtused jäävad vahemikku 1-10. Mida kõrgem number, seda suurem on 3D sügavus.

1. Vajutage teisendatud 3D-sisu vaatamise ajal **TOOLS** (tööriistade) nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „3D Depth" (3D sügavus), seejärel vajutage ↵ nuppu.
3. Reguleerige 3D sügavust kasutades ◄► nuppe.

„AllShare Play“ ekraan

Kõikide meediumite, v.a. kommertsvideoplaadid, puhul on „AllShare Play“ peaekraan või üks selle alamekraanidest Teie esmaseks viisiks, kuidas meediumil olevale sisule ligi pääseda ning seda esitada. Näiteks, kui Te ühendate mängijaga USB-seadme, kuvab mängija USB-seadmel asuvat sisu „AllShare Play“ USB ekraanil.

| MÄRKUS |

- Saate kasutada „AllShare Play“ ekraani, et ligi pääseda kommertsvideoplaadile. Näiteks, kui peatate filmi esitamise, kuid jätate plaadi mängijasse, saate selle uuesti „AllShare Play“ ekraani kasutades käivitada. Siiski, erinevalt teistest meediumitüüpidest, jätab kommertsvideoplaat sisestamisel „AllShare Play“ ekraani vahele ning hakkab automaatselt sisu esitama.

„AllShare Play“ ekraani lühitutvustus

„AllShare Play“ peaekraanile sisenemiseks valige peamenüüs „AllShare Play“ ning vajutage kinnituseks sisestamise nuppu.

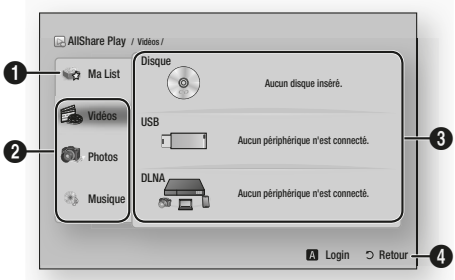

1	**„My List“ (Minu nimekiri):** Nimekiri hiljuti vaadatud või esitatud failidest. Kui antud faile sisaldav meedium või seade on plaadimängijaga ühendatud või sellesse sisestatud, saate antud failide vaatamiseks või esitamiseks kasutada „My List“ suvandit.
2	**„Contents Type“ (Sisu tüüp):** Valige sisu, mida soovite esitada, näiteks videod, fotod või muusika.
3	**„Device Type“ (Seadme tüüp):** Valige seade või meedium, millele sisu on salvestatud.
4	Kuvab Teie kaugjuhtimispuldi värvilised nupud, mida vajutades saate siseneda menüüdesse või kasutada erinevaid funktsioone.

| MÄRKUS |

- DNLA kaudu esitatavad videofailid lisatakse „My List“ nimekirja ainult siis, kui loodud on võrguühendus.
- „Blu-ray“ / DVD- / CD-plaadi sisu „My List“ nimekirjas ei kuvata.
- „AllShare Play“ ekraanil kuvatakse vaid Teie poolt valitud tüüpi faile. Näiteks, kui valisite „Music“ (muusika), näete vaid muusikafaile. Kui avate fotode või videote kausta, siis seal faile ei kuvata. Teist tüüpi failide kuvamiseks peate valima vastava sisutüübi.

USB-seadmel või ühilduvas mobiiltelefonis asuvate failide esitamine

USB-seadmele või ühilduvasse mobiiltelefoni salvestatud multimeediafailide esitamiseks on kaks meetodit.

1. meetod

1. Lülitage oma plaadimängija sisse.
2. Ühendage USB-salvestusseade või mobiiltelefon plaadimängija USB-porti. Kuvatakse hüpikaken.

| MÄRKUS |

- Kui hüpikakent ei kuvata, kasutage 2. meetodit

3. Kasutage ▲ ▼ nuppe, et valida „Videos“ (videod), „Photos“ (fotod) või „Music“ (muusika), seejärel vajutage ⏎ nuppu. Avaneb „AllShare Play“ ekraan kuvades USB-salvestusseadmel või mobiiltelefonis sisalduvaid faile. Sõltuvalt sellest, kuidas failid on organiseeritud, näete kaustasid, üksikuid faile või mõlemat tüüpi üksuseid.

4. Valige fail, mida soovite vaadata või esitada, seejärel vajutage .
5. Kaustast väljumiseks või peaekraanil naasmiseks vajutage **RETURN** nuppu.

2. meetod

1. Lülitage oma plaadimängija sisse.
2. Ühendage USB-salvestusseade või mobiiltelefon plaadimängija USB-porti.
3. Valige peaekraanil **„AllShare Play“**, seejärel vajutage .
4. Valige vasakul ääres „Videos“, „Photos“ või „Music“, seejärel vajutage .
5. Valige paremal ääres **„USB Flash Memory“** (USB-välkmälu), seejärel vajutage . Avaneb „AllShare Play“ ekraan kuvades USB-seadmel või mobiiltelefonis paiknevaid faile.
6. Vajadusel kasutage kausta valimiseks ▲ ▼ ◄ ► nuppe ning vajutage .
7. Kasutage ▲ ▼ ◄ ► nuppe, et valida fail, mida soovite vaadata või esitada, seejärel vajutage .
8. Kaustast väljumiseks või peaekraanile naasmiseks vajutage **RETURN** nuppu.

| MÄRKUS |

- Enne USB-seadme lahtiühendamist kasutage USB ohutu eemaldamise funktsiooni („Safely Remove USB“), et vältida USB-mälu võimalikku kahjustamist. Vajutage MENU nuppu, et liikuda peaekraanile, vajutage KOLLAST (C) nuppu ja seejärel vajutage .
- Kui sisestate USB-salvestusseadmelt või mobiiltelefonist failide esitamise ajal plaadi, muutub seadme režiim automaatselt „DVD“ või „CD“ peale.
- Kui Teie telefon toetab DNLA-d, saate sisu vaadata ka USB-kaablit ühendamata.
  Vaadake peatükki „AllShare“ võrgu kasutamine“ lk 40 ~ 41.

Kommertsheliplaadi esitamine

1. Sisestage plaadisahtlisse kommertsheliplaat silt ülespoole suunatuna, seejärel sulgege plaadisahtel. Avaneb „AllShare Play“ ekraan kuvades plaadil olevaid lugusid. Esimest lugu hakatakse automaatselt mängima.
2. Kindla loo esitamiseks kasutage puldil olevaid ▲ ▼ nuppe, et valida soovitud lugu, seejärel vajutage nuppu.

Ekraanil kuvatavad muusika juhtnupud

	Teeb loo esituses pausi.
	Hakkab lugu esitama.
	Kordab ühte või kõiki lugusid.
	Esitab lugusid juhuslikus järjekorras.

Juhtnuppudele ligipääsemiseks esitage lugu ning kasutage ◄ ► nuppe, et kasutada soovitud suvandit

| MÄRKUS |

- Ekraanil kuvatavad juhtnupud on saadaval vaid siis, kui lugu esitatakse.
- Kõiki juhtnuppe korraga ei kuvata.
- Rohkem teavet muusika esitamise kohta vaadake peatükist „Muusika taasesituse juhtimine“ lk 44 ~ 45.

Kasutaja salvestatud sisuga plaadi esitamine

Saate esitada multimeediafaile, mille olete DVD- või CD-plaadile salvestanud.

1. Asetage salvestatud plaat plaadisahtlisse nii, et plaadi silt on suunatud ülespoole, seejärel sulgege plaadisahtel. Kuvatakse ühendatud seadme hüpikaken.
2. Kasutage ◄► nuppe, et valida sisu tüüp, mida soovite vaadata või esitada – **„Videos“, „Photos“** või **„Music“** – seejärel vajutage ⏎ nuppu.

| MÄRKUS |

- Kuigi toode kuvab kõik võimalikud kaustad, kuvab ta vaid seda tüüpi failid, millise sisutüübi te valisite sammus 2. Näiteks, kui valisite muusika, näete ainult muusikafaile. Antud valikut saate muuta kasutades „AllShare Play“

3. Kasutage ◄► nuppe, et valida kaust, mis sisaldab 2. sammus valitud tüüpi sisu, seejärel vajutage ⏎ nuppu.
4. Kui valisite „Music“ (muusika), ilmub „ AllShare Play“ muusika ekraan, mis loetleb üles plaadil olevad muusikafailid. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida fail, mida soovite esitada, seejärel vajutage ⏎ nuppu.
5. Kui valisite „Photos“ (fotod) ilmub „AllShare Play“ fotode ekraan, mis loetleb üles plaadil olevad fotod. Kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida foto, mida soovite vaadata, seejärel vajutage ⏎ nuppu.
6. Kui valisite „Videos“ (videod), ilmub „ AllShare Play“ video ekraan, mis loetleb üles plaadil olevad videofailid. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida video, mida soovite esitada, seejärel vajutage ⏎ nuppu.

| MÄRKUS |

- Muusika ja video kaustade puhul saate vajutada ka puldil olevat TOOLS (tööriistad) nuppu ning valida seejärel „Play Folder“ (esita kausta), et esitada kõiki kaustas olevaid faile automaatselt. Kõigepealt valige TOOLS nuppu vajutades kaust.

„AllShare“ võrgufunktsiooni kasutamine

„AllShare“ võimaldab Teil esitada Teie arvutis või DNLA-ga ühilduvas seadmes asuvaid videoid, fotosid või muusikat, kui toode kasutab juhtmevaba võrguühendust.

„AllShare“ tarkvara allalaadimiseks

Oma arvuti või DNLA-seadmega „AllShare“ rakenduse kasutamiseks peate oma arvutisse paigaldama „AllShare“ tarkvara.
Vajaliku tarkvara ning detailsed juhised „AllShare“ rakenduse kasutamiseks leiate Samsung.com veebilehelt.

1. Minge veebilehele www.samsung.com.
2. Klikake lehe ülaosas „Support“ (tugi).
3. „Support“ lehel sisestage oma toote mudeli number „Model Number“ väljale.
4. Klikake ilmuval lehel vasakul äärel „Downloads“ (allalaadimised) all olevale sõnapaarile „Get downloads“ (hangi allalaadimisi). Kuvatakse „Download Center“ (allalaadimiskeskus).
5. Klikake „Download Center“ lehel „Software“ (tarkvara) ribale.
6. Klikake „Software“ ribal failikoonile, mis on „AllShare“ rea paremas otsas.
7. Kuvatavas hüpikaknas klikake „Save File“ (salvesta fail).
8. Leidke oma kõvakettalt „AllShare“ paigaldusfail ning sooritage sellel topeltklikk.
9. Klikake kuvatavas hüpikaknas „Run“ (käivita) ning järgige seejärel juhiseid, mis Teie ekraanile ilmuvad.

Laadige „AllShare'i“ paigaldamise/juhiste käsiraamat samast „Software“ alajaotusest klikates vastava PDF-faili sümbolile paremal asuvas failiveerus. PDF-formaadis fail laetakse alla ja avatakse. Saate faili vaadata ja/või salvestada.

Teie arvutis või DNLA-seadmes asuva sisu esitamine käesoleva seadmega

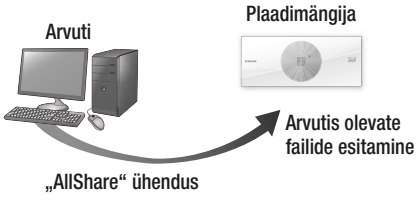

1. Ühendage kodukino, oma arvuti ja/või oma DNLA-ga ühilduv mobiiltelefon samasse juhtmevabasse võrku.
2. Seadmete seadistamiseks ning failide esitamiseks või vaatamiseks järgige juhiseid „AllShare'i“ tarkvara paigaldamise/juhiste käsiraamatust.
3. Valige käesoleva toote peaekraanil „AllShare Play“ ning seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse „AllShare Play“ ekraan.
4. Valige ühendatud DNLA-ga ühilduv seade või arvuti ning vajutage nuppu. Kuvatakse ekraan, mis loetleb võimalikke faile.
5. Valige fail, mida soovite esitada või vaadata ning seejärel vajutage nuppu.

Arvutis asuva sisu esitamise juhtimine Teie nutitelefoniga

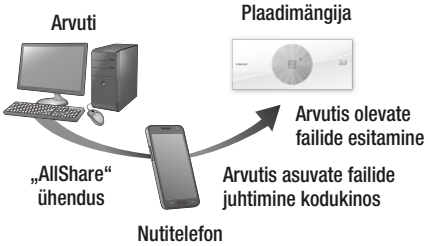

(Võimalik vaid SAMSUNGI telefonidega, mis toetavad „AllShare“ funktsionaalsust.)

1. Ühendage kodukino, oma arvuti ning DNLA-ga ühilduv mobiiltelefon samasse juhtmevabasse võrku.
2. Seadmete seadistamiseks ning failide esitamiseks või vaatamiseks järgige juhiseid „AllShare'i“ tarkvara paigaldamise/juhiste käsiraamatust.
3. Kasutades „AllShare“ tarkvara kinnitage oma arvutis, et telefon on ühendatud.
4. Valige telefonis fail, mida soovite vaadata või esitada, seejärel valige „Blu-ray“ kodukino taasesitusseadmena.
5. Alustage telefonis taasesitust.

Video taasesituse juhtimine

Saate juhtida plaadil, USB-salvestusseadmel, mobiiltelefonis või arvutis asuvate videote taasesitust. Sõltuvalt plaadist ei pruugi osad siinkirjeldatud funktsioonid võimalikud olla.

Video taasesitamiseks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil

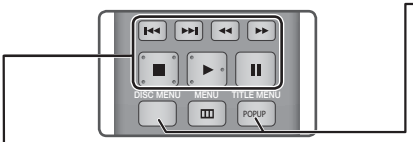

Taasesitusega seotud nupud

Plaadimängija ei esita heli otsingu-, aegluubis- või astmelises režiimis.

- Normaalkiirusel taasesitusse naasmiseks vajutage ▶ nuppu.

▶ nupp	Alustab taasesitust.
■ nupp	Peatab taasesituse.
❚❚ nupp	Teeb taasesituses pausi.
Kiire esitus	Vajutage taasesituse ajal ◀◀ või ▶▶ nuppu. Iga kord, kui te ◀◀ või ▶▶ nuppu vajutate, muutub taasesituse kiirus.
Aegluubis esitus	Vajutage pausitud režiimis ▶▶ nuppu. Iga kord, kui vajutate ▶▶ nuppu, muutub taasesituse kiirus.
Astmeline esitus	Vajutage pausitud režiimis ❚❚ nuppu. Iga kord, kui vajutate ❚❚ nuppu, kuvatakse uus kaader.
Vahelejättev esitus	Vajutage taasesituse ajal ⏮ või ⏭ nuppu. Iga kord, kui vajutate ⏮ või ⏭ nuppu, liigub plaat järgmisele või eelmisele peatükile või failile. **| MÄRKUS |** ▸ Kui vajutate ⏮ nuppu 3 sekundit pärast taasesituse algust, hakatakse käesolevat peatükki või faili uuesti algusest esitama. Kui Te vajutate ⏮ nuppu 3 sekundi jooksul pärast taasesituse algust, hakatakse

Plaadimenüü, pealkirjamenüü, hüpikmenüü ja pealkirjaloendi kasutamine

DISC MENU (Plaadimenüü) nupp	Vajutage taasesituse ajal seda nuppu, et kuvada plaadimenüü. **| MÄRKUS |** ▸ Osad plaadid ei pruugi seda nuppu toetada.
TITLE MENU (Pealkirja-menüü) nupp	Vajutage taasesituse ajal seda nuppu, et kuvada pealkirjamenüü. • Kui plaadil on esitusloend, vajutage esitusloendisse liikumiseks **ROHELIST (B)** nuppu.
POPUP MENU (Hüpikmenüü) nupp	Vajutage taasesituse ajal seda nuppu, et kuvada hüpikmenüü.

Tööriistamenüü kasutamine

Vajutage taasesituse ajal **TOOLS** (tööriistade) nuppu.

„Play from the Beginning“ (Esita algusest)	Valige, et naasta filmi algusesse, ning seejärel vajutage ↵ nuppu.
„Title Search“ (Pealkirjaotsing)	Kui plaadil või seadmes on rohkem kui üks film, valige, et alustada muud pealkirja. 1. Valige „Title Search“, seejärel vajutage ↵ nuppu. 2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida pealkiri, seejärel vajutage ↵ nuppu.
„Chapter Search“ (Peatüki otsing)	Valige, et esitada soovitud peatükki. 1. Valige „Chapter Search“, seejärel vajutage ↵ nuppu. 2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida peatükk, seejärel vajutage ↵ nuppu.

„Time Search“ (Aja otsing)	Valige, et esitada filmi valitud ajahetkest. **1.** Valige „Time Search“, seejärel vajutage nuppu. **2.** Numbrinuppe kasutades sisestage ajahetk, millele soovite liikuda, seejärel vajutage nuppu. **| MÄRKUS |** ▸ ◄► nuppe saate kasutada ka filmi edasi või tagasi kerimiseks. Filmi keritakse edasi või tagasi ühe minuti võrra iga kord, kui Te ◄► nuppe vajutate.
„Repeat Mode“ (Kordusrežiim)	Valige, et korrata pealkirja, peatükki või kindlat osa filmist. - **„Off“** (Väljas): Valige tavalisse taasesitusse naasmiseks. - **„Title“** (Pealkiri): Valige soovitud pealkirja kordamiseks. - **„Chapter“** (Peatükk): Valige kindla peatüki kordamiseks. - **„Repeat A-B“** (Korda osa A-B): Valige kindla osa kordamiseks. **1.** Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Repeat A-B“, seejärel vajutage nuppu. **2.** Vajutage nuppu kohas, kust soovite kordusesitust alustada (A). Laske filmil mängida. **3.** Vajutage nuppu kohas, kus soovite kordusesituse lõpetada (B). **| MÄRKUS |** ▸ Punkt (B) tuleb seada vähemalt 5-sekundilise esituse kaugusele punktist (A).
„Full Screen“ (Täisekraan)	Valige, et lülituda täisekraanile.

„Picture Mode“ (Pildirežiim)	Valige, et määrata pildirežiim. - **„Dynamic“** (Dünaamiline): Valige see seadistus, et suurendada teravust. - **„Normal“** (Normaalne): Valige see seadistus enamike vaatamisrakenduste jaoks. - **„Movie“** (Film): See on parim seadistus filmide vaatamiseks. - **„User“** (Kohandatud): Võimaldab Teil reguleerida teravust ja müravähenduse funktsiooni. **| MÄRKUS |** ▸ Kasutades „BD Wise“ funktsiooni antud menüüd ei kuvata.
„Audio“ (Heli)	Valige soovitud heli keel.
„Subtitle“ (Subtiitrid)	Valige soovitud subtiitrite keel. - Antud funktsiooni saate kasutada ka puldil **SUBTITLE** (subtiitrite) nuppu vajutades.
„Angle“ (Nurk)	Valige, et vaadata stseeni teise nurga alt. Nurga valik kuvab nurkade arvu, mida on võimalik vaadata. Kui „Blu-ray“ /DVD-plaat sisaldab kindlast stseenist mitut kaameranurka, saate nurka vahetada.
„BONUSVIEW Video“ (Boonusvaate video) **„BONUSVIEW Audio“ (Boonusvaate heli)**	Valige, et määrata soovitud BONUSVIEW (boonusvaate) valik.
„Go to Videos List“ (Mine videoloendisse)	Valige, et määrata soovitud BONUSVIEW (boonusvaate) valik.
„Information“ (Teave)	Valige, et vaadata videofaili teavet.

| MÄRKUS |

▸ Sõltuvalt plaadist või salvestusmeediumist võib tööriistamenüü erineda. Täiendavaid valikuid vaadake lehekülgedelt 46 - 48.

▸ 20 Mbps või kõrgema bitikiirusega videofailid kurnavad mängija ressursse ning taasesitus võib katkeda.

Muusika taasesituse juhtimine

Saate juhtida plaadil, USB-seadmel, mobiiltelefonis või arvutis asuvate muusikafailide taasesitust.

Muusika taasesitamiseks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil

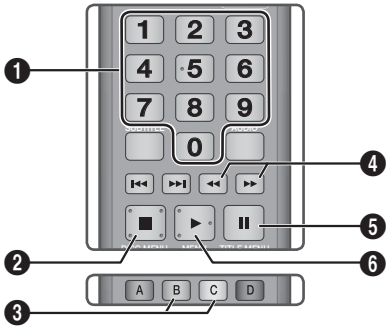

❶	**NUMBRINUPUD**: Vajutage soovitud loo number. Esitatakse valitud lugu.
❷	■ nupp: Peatab loo esitamise.
❸	**Vahelejätmine:** Vajutage taasesituse ajal **ROHELIST (B)** või **KOLLAST (C)** nuppu, et liikuda eelmisele või järgmisele leheküljele esitusloendis.
❹	**Kiire esitus (Ainult heliplaat (CD-DA))** Vajutage taasesituse ajal ◀◀ või ▶▶ nuppu. Iga kord, kui Te ◀◀ või ▶▶ nuppu vajutate, muutub taasesituse kiirus.
❺	❚❚ nupp: Teeb loo esituses pausi.
❻	▶ nupp: Esitab hetkel valitud loo.

Tööriistamenüü kasutamine

Vajutage taasesituse ajal **TOOLS** nuppu.

„View“ (Vaade)	Vaadake lk 46 - 48.
„Folder view“ (Kausta vaade)	Vaadake lk 46 - 48.
„Title“ (Pealkiri)	Vaadake lk 46 - 48.
„Artist“ (Esitaja)	Vaadake lk 46 - 48.
„Album“	Vaadake lk 46 - 48.
„Genre“ (Žanr)	Vaadake lk 46 - 48.
„Play selection“ (Esita valikut)	Vaadake lk 46 - 48.
„Go to Playlist“ (Mine esitusloendisse)	Vaadake lk 46 - 48.
„Rip (Kopeeri plaadilt)	Plaadilt kopeerimise funktsioon teisendab CD-heli mp3-formaati ning salvestab teisendatud failid plaadimängijaga ühendatud USB-seadmele. Vaadake CD-plaadi kopeerimise peatükki lk 47.
„Information“ (Teave)	Valige, et näha faili teavet: faili suurus, loomiskuupäev jne.

| MÄRKUS |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusmeediumist võib tööriistamenüü erineda. Täiendavaid valikuid vaadake lehekülgedelt 46 - 48.

Heliplaadi lugude kordamine

Saate seada plaadimängija kordama heliplaadile (CD-DA/MP3) salvestatud lugusid.

1. Kasutage taasesituse ajal ▶ nuppu, et valida ekraani paremal all nurgas asub sümbol ⟳, seejärel vajutage ↵ nuppu.
2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud kordusrežiim – „Off“ (Väljas), „One Song“ (Üks laul) või „All“ (Kõik) – ning vajutage seejärel ↵ nuppu.

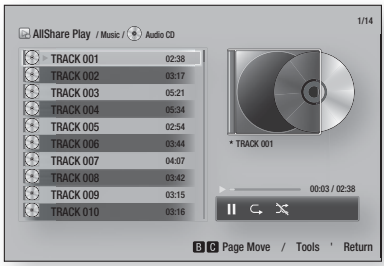

Heliplaadi lugude juhuslik esitamine

Saate seada plaadimängija esitama heliplaadile (CD-DA/MP3) salvestatud lugusid juhuslikus järjekorras.

1. Kasutage taasesituse ajal ▶ nuppu, et valida ekraani paremal all nurgas asub sümbol ⤮, seejärel vajutage ↵ nuppu.
2. Kasutage ▲▼ nuppe, et lülitada juhusliku esitamise režiim sisse („**On**“) või välja („**Off**“), seejärel vajutage ↵ nuppu.

CD-plaadile esitusloendi loomine

1. Kui kuvatakse taasesituse ekraani, vajutage **TOOLS** (Tööriistade) nuppu. Kuvatakse tööriistamenüü.
2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida „**Play selection**“ (Esita valikut), seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse valiku esitamise ekraan.
3. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida lugu, seejärel vajutage nuppu. Loost vasakule ilmub märgistus.
4. Korrake sammu 3, et valida ja märgistada veel lugusid.
5. Loo nimekirjast eemaldamiseks liikuge loole ning vajutage uuesti nuppu. Loo märgistus eemaldatakse.
6. Kui see on tehtud, vajutage ► nuppu, et valida „**Play**“ (Esita), seejärel vajutage nuppu. Taas kuvatakse muusika taasesitamise ekraan, kus on nimekirjas ainult Teie poolt märgistatud lood. Valitud lugusid hakatakse automaatselt esitama.

| MÄRKUS |

- Heliplaadile (CD-DA) saate luua kuni 99 loost koosneva esitusloendi.
- Kui olete loonud esitusloendi, asendatakse esitamise valik tööriistamenüüs esitusloendi toimetamise valikuga.
- Esitamise valiku ekraanil saate valida ka suvandite „Select All“ (Vali kõik), „Deselect All“ (Eemalda kõik valikud) ja „Cancel“ (Tühista).
  - Kasutage suvandit „Select All“, et valida kõik lood. See tühistab Teie üksikute lugude valikud. Kui vajutate puldil **RETURN** (Tagasi) nuppu või valite nupu, ning seejärel vajutate nuppu, kuvatakse kõik lood muusika taasesitamise ekraanil ning plaadimängija hakkab esitama kõiki lugusid alates esimesest loost „Track 001“.
  - Kasutage suvandit „Deselect All“, et eemaldada märgistused kõikidelt valitud lugudelt korraga. Seejärel valige üksikud lood või kasutage kõikide lugude valimiseks suvandit „Select All“, seejärel vajutage puldil **RETURN** nuppu või valige nupp ning vajutage nuppu. Kui Te ei kasuta suvandit „Select All“ või ei vali üksikuid lugusid, esitusloend ei muutu.
  - „Cancel“ suvand tühistab kõik muudatused, mida Te esitamise valiku ekraanil tegite. Kui naasete taasesituse ekraanil, pole esitusloendit muudetud.

CD-plaadi kopeerimine

1. Sisestage USB-seade plaadimängija tagaküljel asuvasse USB-pessa.
2. Kui kuvatakse taasesituse ekraan, vajutage **TOOLS** nuppu. Kuvatakse tööriistamenüü.
3. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida „Rip“ (Kopeeri plaadilt), seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse CD-plaadi kopeerimise ekraan.
4. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida lugu, seejärel vajutage nuppu. Loost vasakule ilmub märgistus.
5. Korrake sammu 3, et valida ja märgistada veel lugusid.
6. Loo nimekirjast eemaldamiseks liikuge loole ning vajutage uuesti nuppu. Loo märgistus eemaldatakse.
7. Kui see on tehtud, vajutage ► nuppu, et valida „Rip“ (Kopeeri CD-plaadilt), seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse CD-plaadilt kopeerimise hüpikaken.
8. Vajutage nuppu, et alustada kopeerimist. Hüpikaknas kuvatakse kopeerimise edenemise riba.
9. Kui CD-plaadilt kopeerimine on lõpetatud, kuvatakse teade „Ripping is completed" (CD-plaadilt kopeerimine on lõpetatud). Vajutage nuppu.
10. Vajutage **RETURN** nuppu, et naasta taasesituse ekraanile.

| MÄRKUS |

- Antud funktsioon ei toimi DTS heliplaadiga.
- Osad plaadid ei pruugi antud funktsiooni toetada.
- Antud funktsioon kodeeritakse .mp3-formaati kiirusel 192kbps.

Fotode esitamine

Saate esitada plaadil, USB-seadmel, mobiiltelefonis või arvutis asuvaid fotosid.

Tööriistamenüü kasutamine

Vajutage taasesituse ajal **TOOLS** (Tööriistade) nuppu.

„Go to Photos List“ (Liigu fotoloendisse)	Valige, et liikuda käesoleva meediumi fotoloendisse.
„Start Slide Show“ (Alusta slaidiesitus)	Valige, et alustada slaidiesitust.
„Slide Show Speed“ Slaidiesituse kiirus)	Valige, et määrata slaidiesituse kiirus.
„Slide Show Effect“ (Slaidiesituse efekt)	Valige, et määrata slaidiesituse eriefektid.
„Background Music Setting“ (Taustamuusika seadistus)	Valige, et määrata taustamuusika seadistus.
„Background Music On“ (Taustamuusika sees)	Valige, et kuulata slaidiesituse vaatamise ajal muusikat.
„Picture Mode“ (Pildirežiim)	Valige, et määrata pildirežiim. - **„Dynamic“** (Dünaamiline): Valige see seadistus, et suurendada teravust. - **„Normal“** (Normaalne): Valige see seadistus enamike vaatamisrakenduste jaoks. - **„Movie“** (Film): See on parim seadistus filmide vaatamiseks. - **„User“** (Kohandatud): Võimaldab Teil reguleerida teravust ja müravähenduse funktsiooni. **MÄRKUS** ▸ Kasutades „BD Wise“ funktsiooni antud menüüd ei kuvata.
„Zoom“ (Suurendus)	Valige, et suurendada käesolevat pilti. (Suurendab kuni 4 korda)
„Rotate“ (Pööra)	Valige, et pilti pöörata. (See pöörab pilti kas päripäeva või vastupäeva.)
„Play selection“ (Esita valikut)	Vaadake lk 47.
„Login/Out“ (Logi sisse/ välja)	Vaadake lk 47.
„Information“ (Teave)	Näitab pildi teavet.

MÄRKUS

- Sõltuvalt plaadist või salvestusmeediumist võib tööriistamenüü erineda. Kõiki valikuid ei pruugita kuvada.
- Taustamuusika funktsiooni võimaldamiseks peab fotofail asuma samal salvestusmeediumil kui muusikafail. Siiski võib heli kvaliteeti mõjutada MP3-faili bitikiirus, foto suurus ning kodeerimismeetod.
- Täisekraani režiimis ei saa suurendada subtiitreid ja PG-graafikat.

Tööriistamenüü kasutamine kui fail on rõhutatud

Kui fail on rõhutatud, vajutage **TOOLS** nuppu.

„View“ (Vaade)	Valige, et siseneda sorteerimisvalikutesse: „Artist“ (Esitaja), „Genre“ (žanr), „Monthly“ (Kuu järgi), „Latest Date“ (Viimase kuupäevaga) jne. Sorteerimisevalikud, mis kuvatakse sõltuvalt salvestusmeediumist ja faili tüübist.
„Folder view“ (Kausta vaade)	Kuvatakse vaate funktsiooni ekraanil. Valige, et kuvada salvestusmeediumil asuvad kaustad.
„Title“ (Pealkiri)	Kuvatakse vaate funktsiooni ekraanil. Valige, et sorteerida kõiki salvestusseadmel asuvaid foto- või videofaile pealkirja järgi.
„Artist“ (Esitaja)	Kuvatakse vaate funktsiooni ekraanil. Valige, et sorteerida ja seejärel kuvada kõiki salvestusseadmel asuvaid muusikafaile esitaja järgi.
„Album“	Kuvatakse vaate funktsiooni ekraanil. Valige, et sorteerida ja seejärel kuvada kõiki salvestusseadmel asuvaid muusikafaile albumi järgi.
„Genre“ (Žanr)	Kuvatakse vaate funktsiooni ekraanil. Valige, et sorteerida ja seejärel kuvada kõiki salvestusseadmel asuvaid muusikafaile žanri järgi.

„Latest Date“ (Viimase kuupäevaga)	Kuvatakse vaate funktsiooni ekraanil. Valige, et sorteerida ja seejärel kuvada kõiki salvestusseadmel asuvaid foto- või videofaile alustades hilisemast kuupäevast lõpetades varaseima kuupäevaga.
„Earliest Date“ (Varaseim kuupäev)	Kuvatakse vaate funktsiooni ekraanil. Valige, et sorteerida ja seejärel kuvada kõiki salvestusseadmel asuvaid foto- või videofaile alustades varaseimast kuupäevast lõpetades hiliseima kuupäevaga.
„Monthly“ (Kuu järgi)	Kuvatakse vaate funktsiooni ekraanil. Valige, et sorteerida kõiki salvestusseadmel asuvaid foto- või videofaile loomiskuu järgi.
„Play selection“ (Esitamise valik)	Esitamise valik võimaldab Teil valida teatud muusika-, video- ja fotofaile, mida esitada. See töötab põhimõtteliselt samal moel kõikide failide puhul. Alljärgnev näide on fotode kohta. **1.** Kasutage valiku ekraanil ▲▼◄► nuppe, et valida foto, mida soovite vaadata, seejärel vajutage ⏎ nuppu. Pildi kõrvale vasakule kuvatakse märgistus. **2.** Korrake 1. sammu iga foto puhul, mida vaadata soovite. **3.** Foto valiku tühistamiseks rõhutage foto ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. **4.** Kui see on tehtud, kasutage ◄► nuppe, et valida „**Play**“ (Esita), seejärel vajutage ⏎ nuppu. Algab valitud fotosid sisaldav slaidiesitus. **5.** Slaidiesituses pausi tegemiseks vajutage korra ⏎ nuppu. Slaidiesituse taaskäivitamiseks vajutage uuesti ⏎ nuppu. **6.** Slaidiesituse peatamiseks vajutage **RETURN** nuppu. **| MÄRKUS |** ▸ Pärast seda, kui slaidiesitus on alanud, saate seda juhtida kasutades **TOOLS** nuppu ja kuvades slaidiesituse menüü. Vaadake „Tööriistamenüü kasutamise“ peatükki lk 46.

„Send“ (Saada)	Valige „Send“, et laadida faile üles rakendustesse „Picasa“, „Facebook“, „SugarSync“ või „Family Story“. Saatmisfunktsiooni kasutamiseks peate veebilehel konto looma ning seejärel sisselogimisfunktsiooni abil sisse logima. **1.** Kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida fail, seejärel vajutage ⏎ nuppu. **2.** Korrake seda iga loo või faili puhul, mida soovite üles laadida. **| MÄRKUS |** ▸ Samuti saate liikuda paremal asuvale suvandile „Select All“ (Vali kõik), seejärel vajutage ⏎ nuppu, et valida kõik lood või failid. **3.** Valige paremal pool asuv suvand „**Send**“, seejärel vajutage ⏎ nuppu. **4.** Kasutage ▲▼ nuppe, et valida veebileht, millele soovite faile või lugusid üles laadida, seejärel vajutage ⏎ nuppu.
„Login / Out“ (Logi sisse/välja)	Sisse / väljalogimise funktsioon võimaldab Teil logida sisse oma SAMSUNGI veebikontosse.
„Add to Playlist“ (Lisa esitusloendisse)	Valige, et luua esitusloend või lisada faile või lugusid esitusloendisse. **1.** Kasutage ▲▼◄► nuppe, et rõhutada lugu või fail, seejärel vajutage ⏎ nuppu. **2.** Korrake seda iga loo või faili puhul, mida soovite lisada. **3.** Valige paremal asuv suvand „Add to Playlist“ (Lisa esitusloendisse), seejärel vajutage ⏎ nuppu. **4.** Kuvataval ekraanil viige läbi üks järgmistest tegevustest:

„Add to Playlist (Lisa esitusloendisse – jätkub)	• Valige esitusloend, millesse soovite lugusid või faile lisada, seejärel vajutage ⏎ nuppu. • Valige „**Create New**“ (Loo uus), seejärel vajutage ⏎ nuppu. Ilmuvas klaviatuuri hüpikaknas looge uuele esitusloendile nimi. Sisestage numbrid puldi numbrinuppe kasutades. Sisestage tähed kasutades ▲▼◄► nuppe, et liigutada kursorit, seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kui see on tehtud, liikuge ekraani allosas olevale suvandile **DONE** (Tehtud), seejärel vajutage ⏎ nuppu.
„Delete (Playlist)“ (Kustuta (Esitusloend))	Sõltuvalt vaadatavast ekraanist valige „Delete“, et kustutada kustutamisvõimeliselt meediumilt (näiteks USB-seade) fail või esitusloend.
„Edit Playlist (Toimeta esitusloendit)	Valige „Edit Playlist“, et eemaldada faile või lugusid olemasolevast esitusloendist. Esitusloendit sisaldav salvestusmeedium peab olema plaadimängijaga ühendatud. **1.** Kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida fail, seejärel vajutage ⏎ nuppu. **2.** Korrake seda iga loo või faili puhul, mida soovite eemaldada. **| MÄRKUS |** ▸ Samuti saate liikuda paremal asuvale suvandile „Select All“ (Vali kõik), seejärel vajutage ⏎ nuppu, et valida kõik lood või failid. **3.** Valige paremal äärel asuv suvand „Remove“ (eemalda), seejärel vajutage ⏎ nuppu.
„Play Current Group” (Esita käesolevat gruppi)	Pärast seda, kui olete failid esitaja, žanri, albumi, pealkirja, hiliseima ja värskeima kuupäeva või loomiskuu järgi sorteerinud, valige grupp, mis on Teie sorteerimise tulemuseks (näiteks kõik augustis tehtud pildid) ning valige „Play Current Group“, et esitada või vaadata ainult selles grupis olevaid faile.
„Go to Playlist“ (Liigu esitusloendisse)	Valige, et liikuda „AllShare“ funktsiooni põhiekraani esitusloendi ossa.
„Encoding“ (Kodeerimine)	Kodeerimine – mis muutub keele või geograafilise asukoha järgi – muudab seda, kuidas plaadimängija faile või lugusid sorteerib, korraldab ja esitab, kuupäevasid kuvab jne. Valige „Encoding“, et kodeerimisviis sobiks Teie keele või geograafilise asukohaga.
„Information“ (Teave)	Kuvab meediafailide ja sisu teavet.

| MÄRKUS |

▸ Sõltuvalt plaadist või salvestusmeediumist võib tööriistamenüü erineda. Kõiki valikuid ei pruugita kuvada.

Võrguteenused

Ühendades oma kodukinosüsteemi võrku saate nautida erinevaid võrguteenuseid, nagu näiteks „Smart Hub“ või BD-LIVE.

Võrguteenuste kasutamiseks peate kõigepealt:

1. Ühendama toote võrguga (vaadake lk 19)
2. Konfigureerima võrguseadistused (vaadake lk 30 - 34)

„Smart Hubi“ kasutamine

„Smart Hub“ teenust kasutades saate internetist voogedastuse abil vaadata/kuulata filme, videoid ja muusikat, pääseda ligi erinevatele tasuta või tasulistele rakendustele ja vaadata neid oma teleris. Rakenduste sisu hõlmab endas uudiseid, sporti, ilmateateid, börsiuudiseid, kaarte, fotosid ja mänge. Saamaks juhiseid, mis selgitavad, kuidas kasutada „Smart Hubi“, järgige antud samme:

1. Minge veebilehele www.samsung.com.
2. Klõpsake lehe ülaosas „Support“ (tugi).
3. „Support“ lehel sisestage oma toote mudeli number „Model Number“ (mudeli numbri) välja.
4. Klikake ilmuval lehel vasakul äärel „Downloads“ (allalaadimised) all olevale sõnapaarile „Get downloads“ (hangi allalaadimisi). Kuvatakse „Download Center“ (allalaadimiskeskus).
5. Klikake „Download Center“ lehel „Manuals“ (kasutusjuhendid) ribale.
6. Klikake „Manuals“ ribal failikoonile, mis asub „Smart Hubi“ kasutusjuhendist („Smart Hub Users Manual“) paremal.

| MÄRKUS |

- „Smart Hubi“ kasutusjuhendi asukoht veebis võib etteteatamata muutuda.

„Smart Hubi“ lühitutvustus

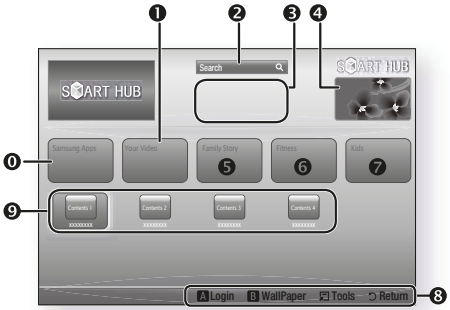

❶	**„Your Video“ (Teie video) :** Pakub Teie maitsele põhinedes välja videosoovitusi.
❷	**„Search“ (Otsing) :** Pakub Teie videopakkujate ning ühendatud „AllShare“ seadmete integreeritud otsingu võimalust.
❸	**„Recommended“ (Soovitused):** Kuvab SAMSUNGI soovitatud sisu.
❹	**„Commercial“ (Kommerts) :** Kuvab „Smart Hub“ teenuse teejuhi, toote ja uute rakenduste tutvustuse.
❺	**„Family Story“ (Pere lugu) :**Lihtne viis pääsemaks ligi peret puudutavatele failidele. • Pakub ligipääsu perepiltidele, -teadetele ja -sündmustele igal ajal ja igas kohas.
❻	**„Fitness“ :** Ligipääs ühendatud enda eest hoolitsemise teenusele. • Esitleb „fitness“ videoid erinevatelt koostööpartneritelt pakkudes tagasisidet iga treeninguga kulutatud kalorite kohta.
❼	**„Kids“ (lapsed) :** Laste teenus palub lastele lihtsat ja ohutut viisi nautida nende lemmiksisu. • Pakub laste jaoks suurt valikut vahvat ja ohutut sisu.
❽	**„Navigation Help“ (Navigeerimisabi):** Kuvab kaugjuhtimispuldi nupud, mida saate „Smart Hub“ teenuses navigeerimiseks kasutada. • **PUNANE (A) :** „Smart Hub“ teenusesse sisselogimiseks. • **ROHELINE (B) :** Taustekraani kuvamiseks. • **„Tools“ (tööriistad) :** Kuvamaks seadistuste akent. • **„Return“ (tagasi) :** Eelmisesse menüüsse naasmiseks.

⑨	**„My Applications“ (Minu rakendused):** Kuvab Teie personaalse rakenduste galerii, kus saate rakendusi lisada, muuta ja kustutada.
⓪	**„Samsung Apps“ :** Avage SAMSUNGI rakenduste veebileht, et alla laadida erinevaid tasulisi ja tasuta rakendusteenuseid.

BD-LIVE™

Kasutades BD-LIVE'iga ühilduvat plaati saate nautida erinevaid filmidega seotud teenuseid, kui toode on võrku ühendatud.

1. Kinnitage USB-mälupulk toote esiküljel asuvasse USB-pessa ning seejärel kontrollige selle allesjäänud mälumahtu. Mäluseadmel peab BD-LIVE teenuste majutamiseks olema vähemalt 1GB vaba mälumahtu.
2. Valige põhiekraanil **„Settings“** (seadistused), seejärel vajutage ↵ nuppu.
3. Valige **„Network“** (võrk), seejärel vajutage ↵ nuppu.
4. Valige **„BD-Live Settings“** („BD-Live“ seadistused), seejärel vajutage ↵ nuppu.
5. Valige **„BD Data Management“** (BD-andmete haldus), seejärel vajutage ↵ nuppu.
6. Valige **„Select Device“** (vali seade), seejärel vajutage ↵ nuppu.
7. Valige **USB**, seejärel vajutage ↵ nuppu.
8. Sisestage „Blu-ray“ plaat, mis toetab BD-LIVE-i.
9. Valige plaadi tootja poolt pakutud BD-LIVE teenuste sisunimekirjast üks üksus.

| MÄRKUS |

- Sõltuvalt plaadi tootjast võivad BD-LIVE-i kasutusviis ning pakutud sisu erineda.

Veebilehitseja kasutamine

Saate kasutada internetti veebilehitseja rakenduse abil, mis on vaikimisi paigaldatud „Smart Hub“ menüüsse.

1. Valige peamenüüs „**Smart Hub**“ ja seejärel vajutage nuppu.
2. Valige „**Smart Hub**“ menüüs „Web Browser“ (veebilehitseja) rakendus ja seejärel vajutage nuppu.

| MÄRKUS |

- Kui käivitate veebilehitseja siis, kui toode on ühendatud HDMI kaudu „BD Wise“ ühilduva teleriga – ja „BD Wise“ on sisse lülitatud –, siis suurendatakse lehitsejat üle terve ekraani ja telerile valitakse optimaalne resolutsioon automaatselt.
- Veebilehitseja ei ühildu „Java“ rakendustega.
- Kui püüate faili alla laadida ja faili ei saa salvestada, siis kuvatakse veateade.
- „Flash“ videote esitust ei toetata.
- E-kaubandust toodete ostmiseks internetis ei toetata.
- „ActiveX“ ei toetata.

Veebilehitseja esmapilgul

❶	**Juhtpaneel:** Kuvab mitmesugused veebilehitseja funktsioonid. • : Liigub eelmisele lehele. • : Liigub viimasele lehele enne tagasiminemist. • : Laeb lehe uuesti, nii et seda värskendatakse ekraanil. • : Liigub veebilehitseja peamenüüsse. • : Võimaldab ekraanipilti suurendada ja vähendada. • : Võimaldab lisada soovitud lehele järjehoidja, nii saate neid hõlpsalt avada. • : Võimaldab vaadata külastatud lehtede ajalugu vastavalt kuupäevale, nimele või sagedusele. • http://www.google.com/ : Võimaldab käsitsi sisestada lehe aadressi või valida lehe külastatud lehtede nimekirjast, et seda lehte avada. • : Võimaldab hõlpsalt vahetada mitmeid hetkel avatud veebilehitseja aknaid. • : Võimaldab otsida infot sisestatud sõnade järgi. • : Võimaldab jagada hetkel avatud lehte peregrupiga, saates selleks sõnumi. • : Võimaldab muuta kõiki veebilehitseja kasutamise sätteid.
❷	**Navigeerimisabi:** Kuvab kaugjuhtimispuldi nupud, mida saate kasutada veebilehitsejas liikumiseks. • **ROHELINE (B):** Juhtpaneeli kuvamiseks. • **KOLLANE (C):** Lingi otsimiseks. • **„Tools“ (Tööriistad):** Tööriistaakna kuvamiseks. • **„Exit“ (Välju):** Eelmisse menüüsse naasmiseks.

Vastavuse ja ühilduvuse teatis

MITTE KÕIK plaadid pole ühilduvad

- Vastavalt allpool toodud piirangutele ning muule siin juhistes kirjeldatule, kaasaarvatud juhendi peatükid plaaditüüpide ning nende omaduste kohta, saab selle mängijaga taasesitada järgnevaid plaate: eelnevalt salvestatud sisuga kaubandusvõrgust ostetud BD-ROM-, DVD-Video- ja heliplaadid; BD-RE-, BD-R-, DVD-RW / DVD-R-plaadid; ja CD-RW/CD-R-plaadid.
- Muud plaadid ei ole mõeldud selles mängijas taasesitamiseks või ei saa neid selles mängijas taasesitada. Mõned ülaltoodud plaadid ei pruugi selles mängijas toimida allpool toodud põhjustel.
- SAMSUNG ei saa kindlustada, et see mängija taasesitab kõiki plaate, mis kannavad BD-ROM, BDRE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW/DVD-R ja CD-RW/CD-R logosid. Antud mängija ei pruugi vastata kõikidele töökäskudele ning kõik funktsioonid ei pruugi toimida kõikide plaatide puhul. Need ning teised uute ning praeguste plaatide ühilduvusega seotud probleemid on võimalikud, sest:
  - „Blu-ray" on uus ja arenev formaat ja see mängija ei pruugi edastada kõiki BD-plaatide poolt võimaldatavaid omadusi, sest mõned funktsioonid on valikulised, lisafunktsioonid võivad olla lisatud BD-formaadile pärast selle mängija tootmist ning teatud funktsioonid ei pruugi olla veel kättesaadavad;
  - see mängija ei toeta kõiki uusi ning juba olemasolevaid plaaditüüpe;
  - uusi ja juba olemasolevaid plaadiformaate võidakse muuta, uuendada, parendada ja/või täiustada;
  - osade plaatide tootmisel on arvestatud sellega, et taasesitamisel saaks kasutada vaid teatud kindlaid piiratud funktsioone;
  - mõned omadused võivad olla valikulised või võidakse lisaomadusi luua pärast selle seadme tootmist ning mõned omadused võivad hilineda;
  - mõned plaadid, millel on BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW/ DVD-R ja CD-RW/CD-R logod, võivad siiski olla mittestandardsed plaadid;
  - osasid plaate ei saa taasesitada nende füüsilise seisundi või salvestamise tingimuste tõttu;
  - „Blu-ray" ja DVD-plaatide loomisel võib tekkida vigu plaadi tarkvaras ning tehnilises seisundis;
  - see mängija töötab erinevalt standardsetest DVD-mängijatest või teistest AV-seadmetest; ja/või
  - selles juhendis toodud põhjustel ning teistel põhjustel, mida on avaldanud SAMSUNGI teeninduskeskus.
- Kui puutute kokku mitteühilduvuse või seadme töötamise probleemidega, siis võtke ühendust SAMSUNGI teeninduskeskusega. Võite võtta ka ühendust SAMSUNGI teeninduskeskusega, et saada võimalikke tarkvarauuendusi oma mängija jaoks.
- Taasesitamise piirangute ning plaatide ühilduvuse kohta vaadake infot selles juhendis toodud hoiatustest, peatükkidest „Enne kasutusjuhendi kasutamist", peatükist plaaditüüpidest ja omadustest, ning peatükist, milles kirjeldatakse tegevusi enne taasesitamist.

Koopiakaitse

- Kuna AACS („Advanced Access ContentSystem") on „Blu-ray" plaadi formaadi heakskiidetud sisukaitsesüsteem, siis sarnaselt DVD-formaadi puhul kasutatavale CSS („Content Scramble System") süsteemile rakendatakse teatud takistusi AACS-süsteemiga kaitstud sisu taasesitamisele, analoogsignaali väljastamisele, jne. Selle toote kasutamine ning takistused võivad varieeruda sõltuvalt ostuajast, kuna takistused võivad pärast toote ostmist lisanduda/muutuda vastavalt AACS-le. Lisaks asutatakse BDROM märki ja BD+ märki BD-formaadi sisukaitsesüsteemina, mis tähendab, et BD-ROM ja BD+ märgiga sisu taasesitamisele võidakse kohaldada teatud takistusi. Lisainformatsiooni saamiseks AACS, BD-ROM, BD+, või selle toote kohta võtke palun ühendust SAMSUNGI teeninduskeskusega.
- Mitmed „Blu-ray"/ DVD-plaadid on kodeeritud kopeerimise vastase kaitsega. Seetõttu peaksite ühendama oma „Blu-ray" mängija vaid otse oma teleriga, mitte läbi videomaki. Videomakiga ühendamisel võib kopeerimise vastase kaitsega BD/DVD-plaatidelt esitatav pilt olla moondunud.
- Vastavalt USA ja teiste riikide autoriõiguste seadustele võidakse lubamatu salvestamise, kasutamise, kuvamise, levitamise ja televisiooniprogrammide, videokassettide, „Blu-ray" plaatide, DVD-de ja teiste materjalide läbivaatamise eest võtta tsiviil- ja/või kriminaalvastutusele.
- **„Cinavia teade:** Käesolev toode kasutab „Cinavia" tehnoloogiat piiramaks teatud kommertseesmärgil toodetud filmide, videote ja nende filmimuusika volitamata koopiate kasutamist. Kui tuvastatakse volitamata koopia keelatud kasutamine, kuvatakse teade ning taasesitus või koopia tegemine katkestatakse.
  Rohkem informatsiooni „Cinavia" tehnoloogia kohta leiate „Cinavia" onlain klienditeabekeskuse veebilehelt http://www.cinavia.com. Posti teel „Cinavia" kohta täiendava informatsiooni saamiseks saatke oma postiaadressiga postkaart aadressil: Käesolev toode hõlmab endas patenteeritud tehnoloogiat, millele on litsentsi võtnud „Verance Corporation" ja mida kaitseb USA patent 7369677 ning teised USA ja ülemaailmsed patendid, mis on välja antud või vastust saamas, samuti ka autoriõigused ja kaubandussaladuste kaitse, mis on mõeldud taolise tehnoloogia teatud aspektide jaoks. „Cinavia" on „Verance Corporationi" kaubamärk.
  Autoriõigused 2004-2010 „Verance Corporation". Kõik õigused kaitstud „Verance'i" poolt.
  Keelatud on pöördprojekteerimine või lahtivõtmine.

Võrguteenusest lahtiütlemine

Kõik materjalid ja teenused, millele pääseb ligi antud seadme abiga, kuuluvad kolmandatele osapooltele ning neid kaitsevad autoriõigused, patendid, kaubamärgid ja/või muud intellektuaalse omandi seadused. Antud materjalid ja teenused on mõeldud vaid isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Te ei või ühtegi materjali ega teenust kasutada viisil, mida pole volitanud materjalide omanik või teenusepakkuja. Piiramata eelmainitut, kui pole just vastava materjali omaniku või teenusepakkuja poolt sõnaselgelt lubatud, ei või Te antud seadmega kuvatud materjale või teenuseid mitte mingil viisil või vahendiga muuta, kopeerida, taasavaldada, üles laadida, postitada, edastada, tõlkida, müüa, luua tuletatud töösid, ära kasutada või laiali jagada.

KOLMANDA OSAPOOLE MATERJALID JA TEENUSED ON SAADAVAL „NII NAGU NAD ON” PÕHIMÕTTEL SAMSUNG EI ANNA PAKUTUD MATERJALIDELE JA TEENUSTELE GARANTIID, EI SELGESÕNALIST EGA VIHJATUT, MITTE MINGISUGUSEL EESMÄRGIL. SAMSUNG ÜTLEB SELGELT LAHTI KÕIKIDEST VIHJATUD GARANTIIDEST, K.A. KUID MITTE KITSENDATUD, MÜÜDAVUSE GARANTIIDEST VÕI ANTUD EESMÄRGIGA SOBIVUSEST. SAMSUNG EI GARANTEERI ÜHEGI MATERJALI VÕI TEENUSE, MIS ON ANTUD SEADME ABIL KÄTTESAADAVAKS TEHTUD, TÄPSUST, KEHTIVUST, AJATUST, SEADUSLIKKUST VÕI TÄIELIKKUST NING MITTE MINGIL JUHUL, K.A. HOOLIMATUS, POLE SAMSUNG VASTUTAV, ÜKSKÕIK KAS LEPINGULISELT VÕI DELIKTI JÄRGI, ÜHEGI OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERILISE VÕI TEGEVUSEST TULENEVATE KAHJUDE, ADVOKAADI TASUDE, KULUDE VÕI ÜHEGI TEISE KAHJU, MIS TULENEB VÕI ON SEOTUD IGASUGUSE TEABEGA, MIS SISALDUB VÕI MIS TULENEB IGASUGUSE MATERJALI VÕI TEENUSE TEIE VÕI KOLMANDA OSAPOOLE POOLSEST KASUTAMISEST, ISEGI KUI ANTUD KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST ON TEADA ANTUD.
Kolmanda osapoole teenused võidakse lõpetada või katkestada igal ajal ning SAMSUNG ei esinda ega garanteeri, et ükski materjal või teenus jääb teatud perioodi jooksul kättesaadavaks. Materjale ja teenuseid edastatavad kolmandad osapooled võrgu ja edastusvahendite abil, mille üle SAMSUNGIL kontroll puudub. Piiramata antud lahtiütluse üldist olemust ütleb SAMSUNG selgesõnaliselt lahti igasugusest vastutusest igasuguse antud seadme poolt kättesaadavaks tehtud materjali või teenuse igasuguse katkestuse või peatamise eest.

Samuti pole SAMSUNG vastutav klienditeenusega seotud materjalide või teenuste eest. Igasugused materjalide või teenustega seotud küsimused või hooldusnõuded tuleb esitada otse vastavate materjalide või teenuste pakkujatele.

Litsents

- „Dolby” ja kaksis-D sümbol on „Dolby Laboratories” kaubamärgid.

- Toodetud USA patentide nr.: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ning teiste USA ja ülemaailmsete patentide, mis on välja antud või vastust saamas, litsentsi alusel. DTS-HD ja selle sümbol on registreeritud kaubamärgid ja „DTS-HD Master Audio” „DTS, Inc” kaubamärgid. Toode sisaldab tarkvara. © „DTS, Inc”. Kõik õigused kaitstud.

- DivX
  - DIVX VIDEO KOHTA: DivX® on digitaalne videoformaat, mille on loonud „DivX,Inc”. See on ametlik „DivX Certified” seade, mis esitab DivX-videot. Külastage veebilehte www.divx.com, et saada rohkem teavet ning tarkvara tööriistu, et teisendada oma failid DivX-videoks.
  - DIVX VIDEOLAENUTUSEST : See „DivX CertifiedR®“ seade peab olema registreeritud, et esitada ostetud DivX videolaenutuse (VOD) filme. Registreerimiskoodi saamiseks otsige üles DivX VOD peatükk oma seadme seadistusmenüüs. Minge veebilehele vod.divx.com, et saada täiendavat teavet oma registreerimise läbiviimise kohta.

- „DivX Certified®“ esitab DivXR videot eraldusvõimega kuni HD 1080p, k.a. esmaklassiline sisu. DivX®, „DivX Certified®“ ja seotud logod on „DivX, Inc“ kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel. Kaetud ühe või rohkema järgneva U.S. patendiga: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

- Terminid HDMI ja „High-Definition Multimedia Interface“ ning HDMI logo on „HDMI Licensing LLC“ kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ning teistes riikides.

- „Oracle“ ja „Java“ on „Oracle“ ja/või selle partnerite registreeritud kaubamärgid. Teised nimed võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

- „Rovi Flow-Down“ litsentsi tingimused (Kasutustingimused)
  - Antud rakendus sisaldab ettevõttele „Rovi Corporation („Rovi“) kuuluvat tarkavara ja tehnoloogiat. „Rovi“ tarkvara ja tehnoloogia (ühiselt „Rovi“ tehnoloogia)võimaldavad Lõppkasutajal üle interneti ning läbi „Rovi“ serverites („Rovi“ serverid) asuvate „Rovile“ kuuluvate andmebaaside („Rovi“ andmebaasid) ligi pääseda muusikaga seotud andmetele („Rovi“ andmed) ning läbi viia muid funktsioone. Võite „Rovi“ andmetesse siseneda ja neid kasutada vaid antud rakendustarkvara Lõppkasutajale mõeldud vahendeid kasutades.
  - Nõustute, et kasutate „Rovi“ andmeid, „Rovi“ tehnoloogiat ja „Rovi“ servereid vaid oma isiklikel, mittekommertslikel eesmärkidel. Nõustute, et ei määra, kopeeri, edasta ega kanna üle „Rovi“ andmeid ühelegi kolmandale osapoolele. Nõustute, et Te ei kasuta ära „Rovi“ andmeid, „Rovi“ tehnoloogiat, „Rovi“ andmebaase ega „Rovi“ servereid muul moel kui siin on selgesõnaliselt lubatud.
  - Nõustute, et Teie mitte-eksklusiivne litsents „Rovi“ andmebaasidele ligipääsemiseks ja „Rovi“ andmete, „Rovi“ tehnoloogia ning „Rovi“ serverite kasutamiseks lõppeb niipea, kui Te siinkirjeldatud piirangutest üle astute. Kui Teie litsents kaotab kehtivuse, nõustute lõpetama igasuguse „Rovi“ andmete, „Rovi“ tehnoloogia ja „Rovi“ serverite kasutamise. „Rovi“ jätab endale kõik õigused, mis puudutavad „Rovi“ andmeid, „Rovi“ tehnoloogiat ja „Rovi“ servereid, kaasa-arvatud omanikuõigused. Nõustute, et „Rovi“ võib oma õiguseid antud Lepingu alusel Teilt sisse nõuda otseselt enda nime all esinedes.
  - „Rovi“ jätab endale õiguse kustutada andmeid „Rovi“ andmebaasidest või muuta andmekategooriaid ükskõik millisel põhjusel, mis „Rovi“ jaoks piisav tundub. Pole garanteeritud, et „Rovi“ tehnoloogia või „Rovi“ serverid on veatud või „Rovi“ tehnoloogia või „Rovi“ serverite töö on katkematu. „Rovi“ pole kohustatud pakkuma Teile uusi täiustatud või täiendavaid andmetüüpe või kategooriaid, mida „Rovi“ võib soovida tulevikus pakkuda, ning „Rovil“ on õigus katkestada oma veebiteenused igal ajal.
  - Teie esitatud andmed pole isiklikud andmed ega tuvastusandmed, vaid pigem muusika albumeid ning nendega seotud teavet puudutavad andmed, ning neid ei kuvata „Rovi Lookup“ andmebaasis. Te kinnitate, et teate, et album, millele esitatud andmed vastavad, on kaubandusvõrgus kättesaadav ning Teie Lõppkasutajana olete seaduslikult volitatud andmeid esitama.

- Selles ulatuses, mil Teie Lõppkasutajana pakute informatsiooni või autoritöid, mida lisatakse „Rovi“ andmebaasidesse, kinnitate ja garanteerite, et Te olete taolis(t)e töö(de) ainuautor, ning sellest hetkest alates määrate kõik koopiaõigused „Rovile“, kaasa-arvatud õiguse registreerida koopiaõigused taolistes töödes, mis on osad „Rovi“ andmebaasist.
- ROVI TEHNOLOOGIA JA KÕIK ROVI ANDMED ON LITSENTSEERITUD TEILE KASUTAMISEKS „NII NAGU NAD ON“ PÕHIMÕTTEL. ROVI EI ANNA ROVI SERVERIS ASUVATELE ROVI ANDMETE TÄPSUSELE MITTE MINGISUGUST GARANTIID, EI SELGESÕNALIST EGA VIHJATUT. ROVI ÜTLEB SELGELT LAHTI KÕIKIDEST VIHJATUD GARANTIIDEST, K.A. KUID MITTE KITSENDATUD, MÜÜDAVUSE GARANTIIDEST VÕI ANTUD EESMÄRGIGA SOBIVUSEST ROVI EI ANNA GARANTIID ÜHELEGI TULEMUSELE, MIDA SAAVUTATAKSE ROVI TEHNOLOOGIAT VÕI ROVI SERVERIT KASUTADES. MITTE MINGIL JUHUL POLE ROVI VASTUTAV TEILE VÕI KOLMANDALE OSAPOOLELE PÕHJUSTATUD JUHUSLIKU VÕI TEGEVUSEST TULENEVA KAHJU VÕI KAOTATUD TULUDE EEST, MIS TULENEVAD ROVI ANDMETE VÕI ROVI TEHNOLOOGIA KASUTAMISEST.

- Avatud allika litsentsi teavitus
  - Avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamise korral on „Open Source” litsentsid saadaval toote menüüs.
- „Blu-ray“ plaat™, „Blu-ray“™ ja logod on „Blu-ray Disc Association“ kaubamärgid.

Soovitus – ainult Euroopa Liit

- Siinkohal teatab „SAMSUNG Electronics“, „Blu-ray“ plaadimängija vastab 1999/5/ EC direktiivi põhinõuetele ja teistele asjassepuutuvatele klauslitele.
  Vastavuse ametliku deklaratsiooni leiate veebilehelt http://www.samsung.com, liikuge „Support“> „Search Product Support“ ja sisestage toote nimi. Antud seadet võib kasutada kõikides Euroopa Liidu maades. Prantsusmaal võib antud seadet kasutada vaid siseruumides.

Täiendav informatsioon

Märkus

Seadistused	3D seadistused
	• Osade 3D-plaatide puhul tuleb 3D-taasesituse ajal filmi peatamiseks vajutada korra ■ nuppu. Film peatub ja 3D-režiimi valik tühistatakse. Et muuta 3D-võimaluse valikut 3D-filmi esitamise ajal, vajutage ühe korra ■ nuppu. Kuvatakse „Blu-ray“ menüü. Vajutage uuesti ■ nuppu, seejärel valige „Blu-ray“ menüüs „3D Settings“ (3D seadistused). • Sõltuvalt sisust ning pildi asendist Teie teleriekraanil, võite näha vertikaalseid musti ribasid vasakul, paremal või mõlemal pool.
	Teleri kuvasuhe
	• Sõltuvalt plaadi tüübist ei pruugi osad kuvasuhted võimalikud olla. • Kui valite kuvasuhte ja valiku, mis erinevad Teie teleriekraani kuvasuhtest, võib pilt moonutatud olla. • Kui valite sätte „16:9 Original“, võib Teie teler kuvada formaati „4:3 Pillarbox“ (pildi külgedel on mustad ribad).
	„BD Wise“ (Ainult SAMSUNGI tooted)
	• Kui „BD Wise“ on sisselülitatud, seatakse resolutsiooni seadistus automaatselt „BD Wise'i“ vaikimisi väärtustele ning „BD Wise“ kuvatakse resolutsiooni menüüs. • Kui toode on ühendatud seadmega, mis ei toeta „BD Wise'i“, ei saa Te „BD Wise“ funktsiooni kasutada. • „BD Wise'i“ korralikuks toimimiseks lülitage „BD Wise“ nii kodukinosüsteemis kui teleris sisse.
	Digitaalväljund
	• Valige kindlasti õige digitaalväljund, või Te kuulete valju müra või heli puudub täielikult. • Kui HDMI- seade (AV-vastuvõtja, teler) ei ühildu kokkupakitud formaatidega („Dolby digital“, DTS), väljastatakse helisignaal PCM-ina. • Tavalistel DVD-del pole BONUSVIEW heli ega navigeerimise heliefekte. • Osadel „Blu-ray“ plaatidel pole BONUSVIEW heli ega navigeerimise heliefekte. • Käesolev digitaalse väljundi seadistus ei mõjuta analoogheli (V/P) ega HDMI-heli väljundit Teie telerisse. See mõjutab optilist ning HDMI-heli väljundit, kui toode on ühendatud AV-vastuvõtjaga. • Kui esitate MPEG-heliradasid, väljastatakse helisignaal PCM-ina hoolimata Teie digitaalse väljundi valikutest (PCM või „Bitstream“).
	BD-LIVE-i internetiühendus
	• BD-LIVE sisu kasutamise ajal võib internetiühendus keelatud olla.

Seadistused	„Anynet+ (HDMI-CEC)“
	• Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi osad HDMI väljundresolutsioonid töötada. Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit. • Käesolev funktsioon pole võimalik, kui HDMI-kaabel ei toeta CEC-i. • Kui Teie SAMSUNGI teleril on „Anynet+“ logo, siis toetab see „Anynet+“ funktsiooni.
	BD-andmete haldus
	• Välise mälu režiimis võib plaadi taasesitamine peatuda, kui ühendate taasesituse ajal lahti USB-seadme. • Toetatakse ainult FAT-failisüsteemis (DOS 8.3) vormindatud USB-seadmeid. Soovitame Teil kasutada USB-seadmeid, mis toetavad USB 2.0 protokolli 4 MB/sek või kiirema lugemis/kirjutamiskiirusega. • Jätkuva esituse funktsioon ei pruugi pärast salvestusseadme vormindamist töötada. • Kogu BD-andmete haldamiseks saadaolev mälumaht võib sõltuvalt tingimustest erineda.
	Kõlari seadistused
	• Kui kõlari valik on seatud teleri kõlarite peale, siis toodetakse heli teleri kõlaritest.
	HDMI-heli
	• Kui HDMI-heli väljastatakse teleri kõlaritesse, siis teisendatakse see automaatselt 2-kanaliliseks.
	Heli naasmiskanal
	• Kui „Anynet+ (HDMI-CEC)“ on väljalülitatud, pole heli naasmiskanali funktsioon võimalik. • Kasutades HDMI-kaablit, mis pole ARC (heli naasmiskanali) jaoks sertifitseeritud, võib esineda ühilduvusprobleeme. • Heli naasmiskanali funktsioon on võimalik vaid siis, kui ühendatud on ARC-iga ühilduv teler.
	Digitaalväljund
	• Digitaalväljundit on võimalik aktiveerida, kui kõlarite valik on seatud teleri kõlarite peale.
Taasesitus	Heli keele valimine
	• Kui BONUSVIEW osa ei sisalda BONUSVIEW heli seadistusi, kuvatakse ekraanile näidik ◄►. • Heli keele funktsiooni kaudu võimalikud keeled sõltuvad plaadile kodeeritud keeltest. Antud funktsioon või osad keeled ei pruugi võimalikud olla. • Osad „Blu-ray“ plaadid võimaldavad Teil valida inglise keeles kas PCM või „Dolby Digital“ helirada.
	Subtiitrite keele valimine
	• Sõltuvalt „Blu-ray“ / DVD-plaadist ei pruugi Teil olla võimalik plaadimenüüs subtiitrite keelt vahetada. Vajutage DISC MENU (plaadimenüü) nuppu. • Käesolev funktsioon sõltub plaadile kodeeritud subtiitrite valikust ning ei pruugi kõikide „Blu-ray“ / DVD-plaatidega võimalik olla. • Teave põhisisu BONUSVIEW režiimi kohta kuvatakse samuti vaid siis, kui „Blu-ray“ plaadil on BONUSVIEW osa. • Käesolev funktsioon muuda nii esmased kui teisesed subtiitrid samaaegselt. • Kuvatakse vastavalt esmaste ja teiseste subtiitrite koguarv.
	JPEG-failide esitamine
	• Täisekraani režiimis ei saa Te subtiitreid ja PG-graafikat suurendada.

■ Digitelevisiooni vaatamine

Väljund / Resolutsioon	HDMI / ühendatud		HDMI / pole ühendatud
	HDMI režiim	VIDEO režiim	HDMI režiim
"BD Wise"	„Blu-ray" plaadi resolutsioon	1080p	576i/480i
Auto	Telerisisendi optimaalne resolutsioon	Telerisisendi optimaalne resolutsioon	Telerisisendi optimaalne resolutsioon
1080p	1080p	1080p	1080p
Kaadrikiirus : „Auto (24Fs)"	1080@24F	1080@24F	-
1080i	1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p

| MÄRKUS |

- Kui mängijaga ühendatud teler ei toeta „Movie Frame" funktsiooni või Teie valitud eraldusvõimet, kuvatakse teade „If no pictures are shown after selecting 'Yes', please wait for 15 seconds to return to the previous resolution. Do you want to change the resolution?" (Kui pärast „Jah" valimist ei ole pilti näha, oodake palun 15 sekundit enne eelmise eraldusvõime juurde naasmist. Kas soovite eraldusvõimet muuta?). Kui valite „Yes" (Jah), läheb teleriekraan 15 sekundiks tühjaks ning eraldusvõime naaseb automaatselt eelmisele väärtusele.
- Kui ekraan jääb tühjaks ka pärast resolutsiooni muutmist, eemaldage kõik plaadid ja hoidke all mängija esiküljel olevat @ nuppu rohkem kui 5 sekundit. Kõik seadistused taastatakse tehase sätetele. Järgige eelmisel leheküljel toodud samme, et ligi pääseda igale režiimile, ning valige kuvaseadistus, mida Teie teler toetab.
- Kui taastatakse tehase sätted, kustutatakse kõik kasutaja salvestatud BD-andmed.
- „Blu-ray" plaadil peab olema 24 kaadrit sekundis funktsioon, et mängija saaks kasutada „Movie Frame (24Fs)" režiimi.

Digitaalse väljundi valik

Seadistus		PCM		„Bitstream (Unprocessed)“ (Bitivoog (Töötlemata))		„Bitstream (Re-encoded DTS)“ (Bitivoog (Kodeeritud DTS))	„Bitstream (Re-encoded Dolby D)“ (Bitivoog (Kodeeritud „Dolby D“))
Ühendus		HDMI-toega AV-vastuvõtja	Optiline	HDMI-toega AV-vastuvõtja	Optiline	HDMI-toega AV-vastuvõtja või optiline	HDMI-toega AV-vastuvõtja või optiline
Helivoog „Blu-ray“ plaadil	PCM	Kuni 7,1-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	PCM	2-kanaliline PCM	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“
	„Dolby Digital“	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	„Dolby Digital“	„Dolby Digital“	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“
	„Dolby Digital Plus“	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	„Dolby Digital Plus“	„Dolby Digital“	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“
	„Dolby TrueHD“	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	„Dolby TrueHD“	„Dolby Digital“	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“
	DTS	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	DTS	DTS	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“
	„DTS-HD High Resolution Audio“	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	„DTS-HD High Resolution Audio“	DTS	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“
	„DTS-HD Master Audio“	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	„DTS-HD Master Audio“	DTS	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“
Helivoog DVD-plaadil	PCM	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM
	„Dolby Digital“	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	„Dolby Digital“	„Dolby Digital“	„Dolby Digital“	„Dolby Digital“
	DTS	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	DTS	DTS	DTS	DTS
„Blu-ray“ definitsioon	Igasugune	Dekodeerib põhisisu heli ja BONUSVIEW heli kokku PCM-heliks ning lisab navigeerimise heliefektid.		Dekodeerib põhisisu heli ja BONUSVIEW heli kokku PCM-heliks ning lisab navigeerimise heliefektid, seejärel kodeerib PCM-heli „Dolby Digital“ bitivoogu.		Dekodeerib põhisisu heli ja BONUSVIEW heli kokku PCM-heliks ning lisab navigeerimise heliefektid, seejärel kodeerib PCM-heli DTS-bitivoogu.	Dekodeerib põhisisu heli ja BONUSVIEW heli kokku PCM-heliks ning lisab navigeerimise heliefektid, seejärel kodeerib PCM-heli „Dolby Digital“ bitivoogu.

* Kui allikavoog on 2-kanaliline või mono, ei rakendata „Re-encoded Dolby D” seadistust. Väljund on 2-kanaliline PCM.

„Blu-ray“ plaadid võivad sisaldada kolme helivoogu:

- Põhisisu heli: põhisisu helirada.
- BONUSVIEW heli : Täiendav helirada, nagu näiteks režissööri või näitleja kommentaar.
- Navigeerimise heliefektid: Menüüs navigeerides võivad kõlada navigeerimise heliefekti.

Navigeerimise heliefektid on iga „Blu-ray“ plaadi puhul erinevad.

Veaotsing

Kui käesolev toode ei tööta korralikult, vaadake allolevat tabelit. Kui Teie kogetavat probleemi nimekirjas pole või kui allolevad juhised Teid ei aita, lülitage toode välja, ühendage lahti toitejuhe ning võtke ühendust „SAMSUNG Electronicsiga“ telefonil 1-800-SAMSUNG.

Sümptom	Kontrollige /Lahendus
Taasesitus ei alga.	• Kontrollige „Blu-ray“ /DVD-plaadi regiooninumbrit. Välismaalt ostetud „Blu-ray“/DVD-plaat ei pruugi olla esitatav. • CD-ROM-e ja DVD-ROM- ei saa käesoleva tootega esitada. • Kontrollige, et reitingutase oleks õige.
Taasesitus ei alga kohe pärast „Play/Pause“ (esita/pausi) nupu vajutamist.	• Kas Te kasutate vigastatud plaati või on plaadi pinnal kriimustused? • Pühkige plaat puhtaks.
Heli ei kostu.	• Kodukinosüsteem ei edasta heli kiire, aeglase ja astmelise taasesituse ajal. • Kas kõlarid on korralikult ühendatud? Kas kõlarid on korralikult seadistatud? • Kas plaat on kõvasti viga saanud?
Kaugjuhtimispult ei tööta.	• Kas kasutate pulti selle tööpiirkonnas ning kas see on sensori suhtes õige nurga all? • Kas patareid on tühjaks saanud? • Kas olete puldi (TV või BD) režiimi funktsioonid (TV/BD) õigesti valinud?
• Plaat pöörleb, kuid pilti pole. **• Pildikvaliteet on halb ning pilt väriseb.**	• Kas teler on sisselülitatud? • Kas videokaablid on õigesti ühendatud? • Kas plaat on määrdunud või katki? • Halvasti toodetud plaati pole võimalik esitada.
Heli keel ning subtiitrid ei tööta.	• Heli keel ja subtiitrid ei tööta, kui plaat neid ei sisalda.

Sümptom	Kontrollige / Lahendus
Menüü ekraani ei kuvata isegi siis, kui valitud on menüü funktsioon.	• Kas kasutate plaati, mis ei sisalda menüüsid?
Kuvasuhet pole võimalik muuta.	• 16:9 formaadis „Blu-ray"/DVD-plaate saate esitada „16:9 Full" režiimis, „4:3 Letter Box" režiimis või „4:3 Pan-Scan" režiimis, aga 4:3 formaadis „Blu-ray"/DVD-plaate esitatakse vaid 4:3 kuvasuhtega. Vaadake „Blu-ray" plaadi ümbrist ning valige õige funktsioon.
Olete unustanud hindamistaseme salasõna.	• Kui tootesse pole plaati sisestatud, vajutage ja hoidke 5 sekundi vältel all toote ■ nuppu. Ekraanile kuvatakse INIT ning kõik seadistused taastatakse vaikimisi väärtustele. Seejärel vajutage toitenuppu. - RESET (algseadistamise) funktsiooni kasutamine kustutab kõik salvestatud seadistused. Kasutage seda vaid vajadusel.
Toode ei võta vastu raadioülekandeid.	• Kas antenn on korralikult ühendatud? • Kui antenni sisendsignaal on nõrk, paigaldage väline FM-antenn piirkonnas, kus on hea vastuvõtt.
Ekraanile kuvatakse „Not Available" (pole saadaval).	• Funktsioone või tegevusi ei saa sel ajal läbi viia, sest: 1. „Blu-ray"/DVD-plaadi tarkvara keelab seda. 2. „Blu-ray"/DVD-plaadi tarkvara ei toeta antud funktsiooni (nt kaameranurka). 3. Funktsioon pole hetkel võimalik. 4. Olete teinud päringu pealkirja või peatüki numbrile või otsinguajale, mis on vahemikust väljas.
Kui HDMI-väljund on seatud eraldusvõimele, mida Teie teler ei toeta (nt 1080p), ei pruugi Te telerist pilti näha.	• Vajutage ja hoidke all 5 sekundi vältel ■ nuppu esipaneelil, kui plaati pole sisestatud. Kõik seadistused taastatakse tehase väärtustele.
HDMI-väljund puudub.	• Kontrollige teleri ja toote HDMI-pesa vahelist ühendust. • Kontrollige, kas Teie teler toetab HDMI-sisendresolutsiooni 480p/720p/1080i/1080p.
Ebanormaalne HDMI-väljundi ekraan.	• Kui ekraanile kuvatakse juhuslikku müra, siis tähendab see, et teler ei toeta HDCP-d (lairiba digisisukaitset).

Sümptom	Kontrollige /Lahendus
„AllShare Play“ funktsioon	
Ma näen läbi „AllShare Play“ jagatud kaustasid, kuid ma ei näe faile.	• „AllShare Play“ näitab ainult faile, mis käivad kategooriate Foto, Muusika ja Film alla. Faile, mis ei vasta nendele kategooriatele, ei pruugita kuvada.
Video hakib.	• Kontrollige, kas võrk on stabiilne. • Kontrollige, kas võrgukaabel on korralikult ühendatud ja ega võrk pole ülekoormatud. • Juhtmevaba ühendus serveri ja toote vahel on ebastabiilne. Kontrollige ühendust.
„AllShare Play“ ühendus teleri ja arvuti vahel on ebastabiilne.	• Sama alamvõrgu all peaks IP-aadress olema unikaalne, vastasel juhul võib IP-kokkupõrge selliseid fenomene põhjustada. • Kontrollige, kas Teie tulemüür on aktiveeritud. Sellisel juhul blokeerige tulemüüri funktsioon.
BD-LIVE	
Ma ei saa BD-LIVE serveriga ühendust.	• Kontrollige võrgustaatuse funktsiooni abil, kas võrguühendus on edukas. • Kontrollige, kas USB-mäluseade on tootega ühendatud. • Mäluseadmel peab olema vähemalt 1 GB vaba ruumi, et majutada BD-LIVE teenust. Vaba ruumi saate kontrollida BD-andmete halduse alt. • Vaadake, kas BD-LIVE internetiühendus on seatud sättele „Allow(All)“ (luba(kõik)). • Kui kõik ülaltoodu ebaõnnestub, võtke ühendust teenusepakkujaga või värskendage püsivara.
BD-LIVE teenuse kasutamisel ilmneb viga.	• Mäluseadmel peab olema vähemalt 1 GB vaba ruumi, et majutada BD-LIVE teenust. Vaba ruumi saate kontrollida BD-andmete halduse alt.
Salvestamine	
Kuvatakse teade „Performance test failed.“ (Jõudluse test ebaõnnestus) ning planeeritud salvestamise / salvestamise ja ajanihke funktsioonid ei tööta.	• Sellist probleemi võib põhjustada madala kvaliteediga USB-seadme, mis ei toeta salvestusfunktsiooni, kasutamine. Soovitame kasutada USB-kõvaketast. • USB-kõvaketta soovituslikud tehnilised andmed on vähemalt 5400 rpm. RAID-tüüpi USB-kõvaketast ei toetata.

| MÄRKUS |

▸ Kui tehase vaikimisi seadistused taastatakse, kustutatakse kõik kasutaja salvestatud BD-andmed.

- **Käesolevas kasutusjuhendis toodud joonised ja illustratsioonid on näitlikud ning võivad toote tegelikust välimusest erineda.**
- **Teilt võidakse küsida administratiivset tasu, kui:**
  a. Te kutsute välja inseneri ning tootel pole midagi viga (näiteks Te pole kasutusjuhendist aru saanud)
  b. Te toote seadme remondikeskusesse ning tootel pole midagi viga (näiteks Te pole kasutusjuhendist aru saanud).
- **Taolise administratiivtasu suurus teatatakse Teile enne tööde läbiviimist või koduvisiiti.**

Tehnilised andmed

Üldine	Kaal	0,9 kg
	Mõõdud	380 (L) X 158 (S) X 23 (K) mm
	Töötamise temperatuurivahemik	+5°C kuni +35°C
	Töötamise niiskusvahemik	10 % kuni 75 %
HDMI	Video	Resolutsioon: 2D: 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p; 3D: 1080p, 720p
	Heli	PCM, „Bitstream“
Videoväljund	Komposiitvideo (analoog)	RCA terminal, 1,0Vp-p (75 ohm koormus) Resolutsioon: 576i/480i
Heliväljund	Digitaalne	Optiline
Võrk	„Ethernet“	100BASE-TX terminal
	Juhtmevaba LAN	Sisse-ehitatud
	Turvalisus	WEP(OPEN/SHARED) WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Toetatakse
USB	A tüüp	USB 2.0
	DC väljund	5 V 500 mA max

- Ei toetata võrgukiiruseid 10 Mbps ja vähem.
- Disain ja tehnilised andmed võivad etteteatamata muutuda.
- Toiteallika ning voolutarbimise kohta vaadake toote külge kinnitatud sildilt.
- Kaal ja mõõdud on umbkaudsed.

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega.

Riik	Klienditeeninduse kontakttelefon ☎	Veebi lehekülg
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)

Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66. Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.

Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.

Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid)

(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadja, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.
Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliressursside taaskasutamist.

Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.

Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.